PHILIPS

Hospitality Television 32HF9385D/42HF9385D



Installation of your Philips Hotel TV

I. Introduction

This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode

Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television.



Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new.

2. The benefits of the Philips hotel TV

This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of features to Maximise the convenience for the hotel and meet the needs for the guest

- > Welcome message to give a friendly welcome to your guest when activating the tv
- Remote control features like low battery detection and an anti-theft screw for preventing of theft for batteries
- Access to the user menu can be blocked. This prevents users (e.g. guests) from deleting or changing program settings and/or modifying picture and sound settings. This ensures that TVs are always set up correctly.
- A *switch-on* volume and programme can be selected. After switching on, the TV will always start on the specified program and volume level.
- > The maximum volume can be limited in order to prevent disturbance.
- The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU can be blocked.
- Screen information can be suppressed.
- Programmes can be blanked

3. Installing the channels

Installing Digital Programs (only applicable for 20/26/32HF5335D)

Ensure the TV is in Digital mode. If it is in Analogue mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Digital mode.



- 1. Press the (Menu Digital) key on the Remote Control
- Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALLATION and press the Right Arrow Key
- 3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SERVICE SETUP and press the Right Arrow Key
- 4. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called REINSTALL ALL SERVICES and press the Right Arrow Key
- 5. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SEARCH and press OK to start the scan. *The TV will now start to scan and install all available (Digital) TV channels and Radio stations automatically. When the scan is completed, the TV menu will indicate the number of digital services found.*
- 6. Press the OK key again to Store all the services that have been found.

Installing Analogue Programs

Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode.



- I. Press the (Menu TV) key on the Remote Control
- 2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALL and press OK
- 3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item AUTO STORE and press OK

The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This operation will take a few minutes. The TV display will show the progress of the scan and the number of programmes found.

Refer to the chapter on *Automatic Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual for more details. You can also refer to the chapter on *Manual Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual if a manual scan is preferred.

4. Activating the Hotel Mode Setup menu (BDS)

- 1. Switch on the television and select an analogue channel
- 2. On the Remote Control, press keys: [3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]
- 3. The BDS HOTEL MODE SETUP MENU becomes visible
- 4. Use the cursor keys to select and change any of the following settings:

Function	Possible selections
BDS MODE	ON /OFF
SWITCH ON SETTINGS	
SWITCH ON VOLUME	0-100, LAST STATUS
MAXIMUM VOLUME	0-100
SWITCH ON CHANNEL	USER DEFINED, LAST STATUS
POWER ON	ON/STANDBY/LAST STATUS
DISPLAY MESSAGE	ON/OFF
WELCOME MESSAGE	LINE I/LINE 2/CLEAR
CONTROL SETTINGS	
LOCAL KEYBOARD LOCK	ON/OFF/ALL
REMOTE CONTROL LOCK	ON/OFF
OSD DISPLAY	ON/OFF
HIGH SECURITY MODE	ON/OFF
AUTO SCART	ON/OFF
MONITOR OUT	ON/OFF
BLANK CHANNEL	ON/OFF
STORE	>

- 5. Select "STORE" and press [CURSOR RIGHT] to save the settings and exit BDS Hotel Mode setup. Press [MENU] to exit without saving.
- 6. For BDS Hotel Mode settings to take effect, you must turn the TV set Off, then back On.

BDS Hotel Mode Functions

This paragraph describes the functionality of each item in the BDS Hotel Mode Setup menu.

BDS MODE

ON BDS Hotel Mode is ON:

- The user menu is blocked.
- All settings of the Hotel Mode Setup menu are in effect.

OFF BDS Hotel Mode is OFF:

> The TV operates as a normal consumer TV

SWITCH ON VOL

When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options:

- > LAST STATUS Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off.
- ➤ **USER DEFINED** As specified by installer

Remark: "SWITCH ON VOL" cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered.

MAXIMUM VOL

The TV Volume will not exceed the selected volume level.

SWITCH ON CHANNEL

When the user switches the TV ON, it will tune to the specified channel. There are 2 options:

- > LAST STATUS The TV will switch on to the last channel that was shown before the TV set was turned off
- > USER DEFINED Any analogue channel can be chosen to be the first channel to switch on

POWER ON

The Power On function allows the TV to enter a specific mode of operation (On or Standby) after the mains power is activated.

ON When set, the TV will always turn ON after the mains power is enabled.

STANDBY When set, the TV will always turn to STANDBY after mains power is enabled

LAST STATUS When set, the TV will always turn to the last power status before the mains power was

disabled.

DISPLAY MESSAGE

ON Enables display of the Welcome Message for 30 seconds after the TV set is turned on

OFF Disables the display of the Welcome Message.

If OSD DISPLAY is set to OFF, then the Welcome Message is automatically disabled.

WELCOME MESSAGE

The Welcome Message function allows the TV to show a customized greeting to the hotel guest whenever the TV is switched on. This helps to personalize the hotel experience for guests.

The Welcome Message can consist of 2 lines of text, with each line containing a maximum of 20 alphanumeric characters. Use the Remote Control arrow keys to create the Welcome Message.

To enable the display of the Welcome Message, the DISPLAY MESSAGE option must be ON To clear the Welcome Message from the TV's memory, select **CLEAR**

LOCAL KEYBOARD LOCK

ON The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU are blocked.

OFF The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU function normally

ALL The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/-, MENU and POWER are blocked.

REMOTE CONTROL LOCK

ON Standard Remote Control keys are disabled.

OFF All Remote Control keys will function normally.

OSD DISPLAY

ON Normal screen information is displayed (e.g. programme information)

OFF Screen information is suppressed.

HIGH SECURITY MODE

ON Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01)

OFF Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence).

AUTO SCART

The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV's Scart connector.

ON Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

OFF Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

MONITOR OUT

ON Allows audio & video output from TV via relevant AV connectors (if available).

OFF Disables both Audio & Video output from the TV (to prevent illegal copying).

BLANK CHANNEL

The Blank Channel function disables the display of video on the TV, but does not affect the audio output. This function can be used for audio applications (example: Off-air radio transmission, music channels, and so on), which do not necessarily require the display of video.

ON The current programme is blanked

OFF The current programme is not blanked (normal visible; DEFAULT value)

BLANK CHANNEL can be set for every channel. Use **[P+** / **P-]** to go through all the programmes and set the desired status per channel. The programme number is visible in the top left corner.

Low Battery Check

This television set has a special feature which checks the battery power level of a TV Remote Control, and indicates if the battery is low and requires changing.

(Note: The Low Battery Check function works only with certain models of Remote Controls. Please check with the Philips sales representative if the Remote Control used with this TV supports this function)

To activate the Low Battery Check function, hold the TV Remote Control in front of the TV, and **press and hold** the **OK** button on the Remote Control for at least 5 seconds. A message will appear on the TV screen to indicate if the battery power level is OK, or if it is Low. If the message indicates that the battery level is low, it is recommended to change the batteries of the Remote Control immediately.

5. Cloning of settings

Cloning of analogue TV channels and TV settings as described in the chapter **Hotel Mode Set-up menu**

For 15/20HF5234

- o Wireless cloning with the SmartLoader 22AVII20 or 22AVII35
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table

For 20/26/32HF5335D

- Wired cloning with the SmartLoader 22AVII35 using the wire packed with the SmartLoader
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table (digital channel table via automatic installation)

Instruction for cloning of settings between TVs Philips SmartLoader (22AVI135/00)

The Philips SmartLoader is an installation tool especially designed for easy and fast installation and copying of TV settings on Philips Institutional TV's.

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired:

Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234)

Switch the SmartLoader to "Wireless" mode by sliding the side-switch to the icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV's infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below.

Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D)

Switch the SmartLoader to "Wired" mode by sliding the side-switch to the Vicon on the SmartLoader device.

Examine the rear connectors of the TV set to determine if the 3-pin or 4-pin female connector wire (packed with the Wireless SmartLoader) should be used. Plug in the correct connector wire to the corresponding opening on the TV set (usually marked as SERV C), and then connect the RJII jack end of the accessory wire to the RJII socket on the SmartLoader.

The Installation Procedure consists of three simple steps:

I. Choosing a Master TV

The Master TV is the TV set whose installation and configuration settings are to be copied into other TV's (of the same type only).

2. Programming the SmartLoader with the settings from the Master TV

Follow these steps to program the SmartLoader with the settings of the Master TV.

- a) Wireless method
 - → Set the SmartLoader to "Wireless" mode using the side switch.
 - → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
 - → Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
 - → Set the SmartLoader to "Wired" mode using the side switch.
 - → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.

The Master TV will show the following menu:

SMARTLOADER TO TV > TV TO SMARTLOADER >

On the TV screen, highlight the menu option "TV TO SMARTLOADER" Press the right arrow key on the SmartLoader to start the programming process A number display (from $0\sim100$) will be shown on screen, indicating the percentage of the programming progress from the TV to the SmartLoader. When the programming is completed, "##" will show "100" and the message "DONE" will appear.

TV TO SMARTLOADER ## (0-100)

The SmartLoader is programmed and can be used to install and configure other TVs.

Copying the settings of the Master TV to other TVs with the SmartLoader

Follow these steps to install and configure the settings of a Philips TV with the SmartLoader.

- a) Wireless method
- → Set the SmartLoader to "Wireless" mode using the side switch.
- → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
- → Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
- → Set the SmartLoader to "Wired" mode using the side switch.
- → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.

On the TV screen, highlight the menu option "SMARTLOADER TO TV" Press the right arrow key on the SmartLoader to initiate the copying process

▶ A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the installation progress from the SmartLoader to the TV. When the data transfer is completed, "##" will show "100" and the message GOODBYE will appear.

SMARTLOADER TO TV ## (0-100)

▶ The TV will go to Standby mode. When the TV is next powered on, it will be configured with the settings from the Master TV, and ready for use.

Problems and Solutions:

- 1. The message "I2C ERROR" is displayed on the screen.
 - → Bad connection of RIII wire or wrong data transmission has occurred. Try again.
- 2. The message "WRONG VERSION" is displayed on the screen.
 - → The program contained in the SmartLoader has a software code incompatible with the actual TV. Reprogram the Wireless SmartLoader from a Master TV whose software code is compatible with the actual TV.
- 3. TV doesn't respond to the SmartLoader.
 - → Check if the LED on the SmartLoader lights up in green when pressing any button. If the LED is red, it means that the batteries are low and should be replaced.
 - → Bring the SmartLoader closer to the TV infrared receiver and try again.

Notes:

- Make sure that the 3 R6/AA sized batteries are placed correctly in the bottom compartment of the SmartLoader. The LED on the SmartLoader should light up in green when pressing any button, indicating operational batteries. When the LED shows red, the batteries need to be replaced.
- (1) The SmartLoader can only copy the settings between 2 TVs of the same type. Once the SmartLoader is programmed with the settings from a Master TV of a certain type or model, then these settings can be installed on another TV of the same model only.
- i The SmartLoader cannot be used to copy the (digital) channel table of a Digital TV set.
- ① If the SmartLoader is used with a DVB (European Digital) TV set, then the TV set must first be switched to Analog mode.



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



Innhold

- 1 Viktig 3
- 1.1 Sikkerhet 3
- 1.2 Behandling av skjermen 3
- 1.3 Resirkulering 3
- 2 TVen 4
- 2.1 Oversikt over TVen 4
- 2.2 Produkthøydepunkter 5
- 3 Komme i gang 5
- 3.1 Plassere TVen 5
- 3.2 Veggmontering VESA 5
- 3.3 Batteriene til fjernkontrollen 7
- 3.4 Antennekabelen 7
- 3.5 Koble til strømledningen 7
- 3.6 Når du installerer for første gang 7
- 4 Bruke TVen 8
- 4.1 Slå av og på standby 8
- 4.2 Se på TV 9
- 4.3 Vise kanaler fra en digital mottaker 9
- 4.4 Vise tilkoblede enheter 9
- 4.5 Vise en DVD-plate 10
- 4.6 Velge en tekst-TV-side 10
- 4.7 Endre Ambilight-stilling 11
- 5 Utnytt TVen til fulle 12
- 5.1 Oversikt over fjernkontrollen 12
- 5.2 Oversikt over TV-menyen 13
- 5.3 Bilde- og lydinnstillinger 15
- 5.4 Ambilight 18
- 5.5 Tekst-TV 19
- 5.6 Opprette lister over favorittkanalene 20
- 5.7 Elektronisk programguide 21
- 5.8 Tidsinnstillinger og låser 22
- 5.9 Teksting 23
- 5.10 Vise og spille av bilder, MP3 ... 24
- 5.11 Høre på digitale radiokanaler 26
- 5.12 Oppdatering av programvare 26
- 6 Kanalinstallasjon 27
- 6.1 Automatisk kanalinstallasjon 27
- 6.2 Analog: manuell installasjon 28
- 6.3 Omordne lagrede kanaler 28
- 6.4 Automatisk kanalstyring 29
- 6.5 Testing av digitale mottakerforhold 29
- 6.6 Fabrikkinnstillinger 29

7 Koblinger (DVD, mottaker ...) 30

- 7.1 Oversikt over koblinger 30
- 7.2 Om tilkobling 31
- 7.3 Koble til enhetene 33
- 7.4 Oppsett for koblinger 37
- 7.5 Forberede for digitale tjenester 38
- 8 Teknisk informasjon 39
- 9 Feilsøking 40
- 10 Stikkordregister 42

Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome.

Innhold

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med enerett. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller av sine respektive eiere.

Philips forbeholder seg retten til når som helst å endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte.

Innholdet i denne håndboken anses som tilstrekkelig for den tilsiktede bruken av systemet. Hvis produktet eller produktets deler eller prosedyrer brukes i andre sammenhenger enn det som er angitt her, må det innhentes bekreftelse på gyldigheten og egnetheten. Philips garanterer at materiellet i seg selv ikke krenker patenter i USA. Det gis ingen uttrykt eller underforstått garanti utover dette.

Ingen deler av produktet kan repareres av brukeren

Ikke åpne eller fjern deksler for de interne delene av produktet. Reparasjoner kan bare utføres av Philips-servicesentre og offisielt godkiente servicesteder. Hvis dette ikke følges, anses alle garantier, uttrykte eller underforståtte, som ugyldige. Enhver bruk som er uttrykkelig forbudt av denne håndboken, og eventuelle endringer eller monteringsprosedyrer som ikke er anbefalt eller godkjent i denne håndboken, gjør garantien ugyldig.

Pikselegenskaper

Dette LCD-produktet har et høyt antall fargepiksler. Selv om det har 99,999 % eller flere effektive piksler, kan det oppstå svarte prikker eller punkter med sterkt lys (rødt, grønt eller blått) som vises kontinuerlig på skjermen. Dette er en strukturell egenskap ved skjermen (innenfor vanlige bransjestandarder) og er ikke en feil ved produktet.

Programvare med åpen kildekode

Denne TVen har programvare med åpen kildekode. Philips tilbyr herved ved forespørsel å utlevere eller gjøre tilgjengelig mot en avgift som ikke overstiger kostnaden ved å fysisk utføre kildedistribusionen, en fullstendig, maskinlesbar kopi av den tilsvarende kildekoden i et medium som er vanlig å bruke for utveksling av programvare. Dette tilbudet står ved lag i 3 år etter kjøpsdatoen for dette produktet. Du kan få kildekoden ved å skrive til Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler. Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert. Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Nettspenningssikring (bare Storbritannia)

Denne TVen har en godkjent helstøpt sikring. Hvis det blir nødvendig å bytte nettspenningssikringen, må den erstattes med en sikring som har den samme verdien som er angitt på sikringen (for eksempel 10 A).

- 1. Ta av sikringsdekselet og ta ut sikringen.
- 2. Den nye sikringen må samsvare med standarden BS1362 og ha godkjenningsmerket fra ASTA. Hvis du har mistet sikringen, må du kontakte forhandleren og få bekreftet den riktige sikringstypen.
- 3. Sett sikringsdekselet på plass igjen.

På grunn av overensstemmelse med EMC-direktivet skal ikke støpselet til dette produktet fjernes fra ledningen.

Opphavsrett



VESA, FDMI og logoen VESAmonteringskompatibel er

varemerker for Video Electronics Standards Association



VIRTUAL
DOLBY Produsert med tillatelse av PRO LOGIC TO Dolby Laboratories. Dolby, Pro

Logic og det doble D-symbolet G er varemerker for Dolby Laboratories.



BB⊑® Produsert med tillatelse av BBE Sound Inc. Med lisens

fra BBE Inc. under ett eller flere av de følgende amerikanske patentene: 5510752, 5736897. BBE og BBE-symbolet er registrerte varemerker for BBE Sound

Windows Media er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

® Kensington og MicroSaver er amerikanskregistrerte varemerker for ACCO World Corporation, og det foreligger utstedte registreringer og søknader om registrering i andre land over hele verden. Alle andre registrerte eller uregistrerte varemerker tilhører sine respektive eiere.

1 Viktig

Les denne brukerhåndboken før du begynner å bruke dette produktet.

Vær oppmerksom på denne delen og følg instruksjonene nøye. Garantien gjelder ikke for skader som har oppstått som følge av at instruksjonene ikke er fulgt.

1.1 Sikkerhet 1.3 Resirkulering

- Ikke utsett produktet for regn eller vann da det kan forårsake kortslutning.
- Ikke plasser åpen flamme (for eksempel stearinlys) nær TVen da det kan forårsake brann og elektrisk støt.
- La det være minst 10 cm til ventilasjon på alle sider av TVen.
- Hold varmeovner og andre varmekilder unna TVen.
- Ikke installer TVen der det er begrenset med plass, for eksempel i en bokhylle. Sørg for at gardiner, skap osv. ikke hindrer luftstrømmen gjennom ventilasjonsåpningene.
- Sørg for at TVen ikke kan falle ned. Plasser TVen på en stødig og jevn overflate og bruk bare stativet som følger med TVen.
- Ikke plasser TVen eller noe annet som kan klemme ledningen, oppå ledningen da det kan skade ledningen og forårsake brann og elektrisk støt
- Unngå at det brukes makt på støpselet når den er montert på et dreiestativ eller med VESAveggbraketten. Støpsler som er litt løse, kan føre til lysbue eller brann.
- 1.2 Behandling av skjermen
- Koble fra TVen før rengjøring.
- Rengjør overflaten med en myk, fuktig klut. Ikke bruk andre stoffer (kjemiske eller vanlige rengjøringsmidler). Dette kan skade skjermen.
- Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med noe hardt. Det kan ødelegge eller skade skjermen.
- Tørk av vanndråper så raskt som mulig, slik at det ikke oppstår misdannelser eller at fargene falmer.

 Stillestående bilder Unngå stillestående bilder så mye som mulig. Hvis det ikke er til å unngå, kan du redusere skjermkontrasten og lysstyrken for å unngå skader på skjermen.

Stillestående bilder er bilder som blir stående på skjermen over lengre tid. Eksempler på stillestående bilder er: menyer på skjermen, tekst-TV-sider, svarte rammer, børsinformasjon, TV-kanallogoer, tidsangivelser osv.

- Lever emballasjen til nærmeste
- gjenvinningsstasjon.

 Kast brukte batterier på forsvarlig måte i henhold
- til lokale forskrifter.

 Dette produktet er utformet og produsert for
- resirkulering og gjenbruk av materialer.

 Dette produktet skal ikke kastes som restavfall. Finn informasjon på egenhånd eller be forhandleren om informasjon om miljøvennlig resirkulering i nærmiljøet og de lokale forskriftene. Ukontrollert avhending av avfall skader både helse og miljø. (EU-direktivet 2002/96/EF)




Viktig 3

2 TVen

Denne delen gir en oversikt over kontrollene og funksjonene til TVen.


2.1 Oversikt over TVen

Kontrollene på siden

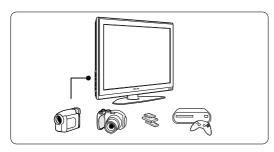


- 1 Volume opp og ned
- 2 Menu
- 3 Program eller kanal opp og ned
- 4 Power-knapp
- 5 LED-indikator (blå: på, rød: standby)
- 6 Fjernkontrollsensor

Kontaktene på siden

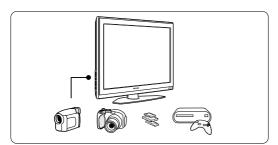


For tilkobling av et kamera, en spillkonsoll, hodetelefoner eller en USB-minnebrikke.

Kontaktene på baksiden

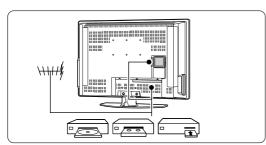

For tilkobling av antennen, en DVD-spiller, en videospiller eller en annen enhet.

Fjernkontroll

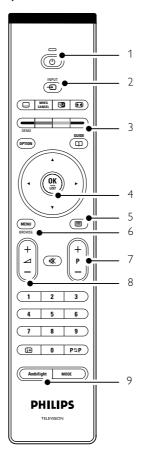

- 1 Standby eller på
- 2 DVD-spiller, videospiller ... valg av enhet
- 3 Fargeknapper
- 4 Navigeringsknapp (opp ▲, ned ▼, venstre ◀, høyre ▶), **OK** og **LISTE**
- 5 Tekst-TV-knapp
- 6 Menu-knapp
- 7 Programvalg opp og ned
- 8 Lydstyrke opp og ned
- 9 Ambilight av eller på

Du kan se mer om fjernkontrollen i del **5.1 Oversikt over fjernkontrollen**.

2.2 Produkthøydepunkter

Denne nye TVen har noe av de mest moderne nyvinningene innenfor audio og video. TVen har følgende fordeler ...

Ambilight.

Gir en mer avslappende seeropplevelse og bedre bildekvalitet.

Perfect Pixel HD.

Gir perfekt bildekvalitet fra en hvilken som helst kilde.

100Hz Clear LCD.

100Hz Clear LCD gir en skarpere gjengivelse av bevegelse, bedre sortnivå, høyere kontrast med et flimmerfritt, rolig bilde og en bedre betrakningsvinkel.

Innebygd tuner for DVB-T.

I tillegg til å kunne motta vanlige analoge TV-signaler, kan TVen motta digitale bakkesignaler for TV og radio.

Elektronisk programguide - EPG.

Den elektroniske programveilederen viser de planlagte digitale TV-programmene på skjermen. Guiden kan skru på TVen, minne deg på når programmer begynner osv.

HDMI-kontakter.

3 HDMI-kontakter gir den beste kvaliteten for HD-tilkobling.

USB-kobling

Multimediekobling for raskt å kunne vise bilder eller spille av musikk.

3 Komme i gang

Denne delen hjelper deg med å plassere og installere TVen for første gang.

3.1 Plassere TVen

Advarsel

Les sikkerhetstiltakene i del 1.1 Sikkerhet nøye før du plasserer TVen.

TVer med stor skjerm er tunge. Vær minst to om å bære og håndtere TVen.

Koble til enhetene før du plasserer TVen eller monterer den på veggen.

Den ideelle avstanden for å se på TV er tre ganger størrelsen på skjermen.


Plasser TVen slik at det ikke kommer direkte sollys på skjermen for å få optimale seerforhold.

Du får best effekt av Ambilight i et rom med dempet lys.

Du får den beste Ambilight-effekten ved å plassere TVen 10 til 20 cm unna veggen. Plasser TVen slik at det ikke kommer direkte sollys på skjermen.

$Kensington\hbox{-}sikkerhets spor$

Bak på TVen er det et sikkerhetsspor for en Kensington-lås som forhindrer tyveri. En slik Kensington-lås må kjøpes separat.

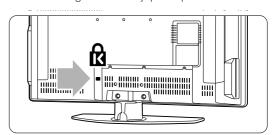

3.2 Veggmontering – VESA

Advarsel


Hvis du skal montere TVen på veggen, må du ta TVens vekt med i beregningen. Hvis den ikke monteres riktig, kan dette forårsake alvorlige skader. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig montering som fører til ulykker eller skader.

TVen er klargjort for VESA-kompatibel veggmontering. Denne braketten er ikke inkludert. Bruk en VESA-kompatibel brakett med koden VESA MIS-E, 200, 100 M4.

Hvis du vil ha mer informasjon om VESA, kan du spørre forhandleren.


VESA-festepunktene

Finn de 6 festepunktene bak på TVen. Bruk disse skruehullene til å feste VESA-braketten.

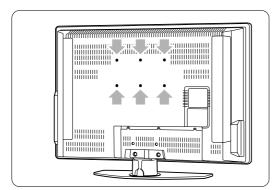


Koble fra hverandre TV-stativet


1 Finn de fire skruene på TV-stativet.

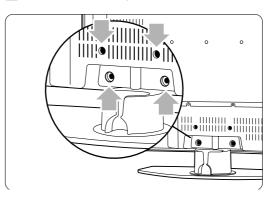

2 Skru ut de fire skruene.

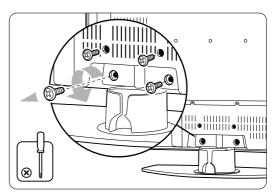


3 Løft TVen av stativet.

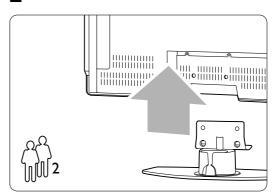

Tip

Koble til alle ledningene på baksiden av TVen før du monterer den på veggen. Se del **7 Koblinger**.

3.3 Batteriene til fjernkontrollen

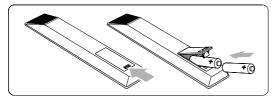


- 1 Åpne batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen.
- 2 Sett inn de to batteriene som følger med (type AA-R6-1,5 V). Sørg for at batteripolene + og peker riktig vei (merket av inne i batterirommet).
- 3 Lukk dekselet.

Merk

Ta ut batteriene hvis du ikke bruker fjernkontrollen over lengre tid.


3.4 Antennekabelen

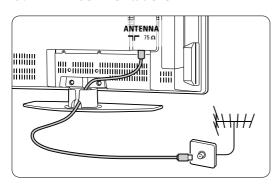

- 1 Finn antennekontakten bak på TVen.
- 2 Sett antennekabelen godt inn i antenneinngangen **T** Antenna.

3.5 Koble til strømledningen

- Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på klistremerket bak på TVen. Ikke sett inn strømledningen hvis spenningen ikke er den samme.
- 2 Sett ledningen godt inn.

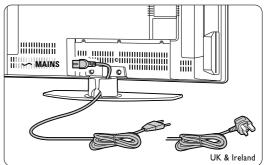

TVen er ikke fullstendig slått av med mindre strømledningen er fysisk frakoblet. Derfor må nettledningen være tilgjengelig til enhver tid.

3.6 Når du installerer for første gang

Den første gangen, og bare den første gangen, strømledningen kobles til, starter installasjonsprosessen automatisk. Følg instruksjonene på skjermen.



Tips

- Hvis du ser at du har valgt feil språk, kan du trykke på den røde knappen på fjernkontrollen for å gå til menyen for valg av språk.
- Hvis du vil omordne de lagrede kanalene, kan du se del **6.3 Omordne lagrede kanaler**.

4 Bruke TVen

Lær hvordan du bruker TVen til daglig.

4.1 Slå av og på – standby

Slik slår du på TVen:


- Trykk på (b) Power på den venstre siden av TVen hvis standby-indikatorlampen er av.
- Trykk på () på fjernkontrollen hvis standbyindikatorlampen er på.


Slik går du til standby:

• Trykk på () på fjernkontrollen.

Slik går du fra standby uten fjernkontrollen:

 Trykk på (b) Power på siden av TVen for å slå av, og trykk deretter på (b) Power igjen for å slå på.

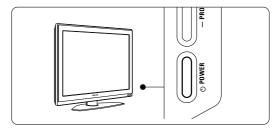

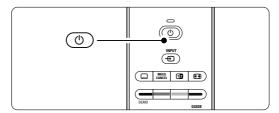

Slik slår du av TVen:

• Trykk på (1) Power på siden av TVen.


Merk

Energiforbruk bidrar til forurensning. TVen bruker energi så lenge ledningen er satt i stikkontakten. Denne TVen har lavt energiforbruk i standby-modus.

4.2 Se på TV


4.2.1 Bytte kanaler

- 1 Slik bytter du TV-kanaler:
 - Trykk på et tall (1 til 999) eller trykk på P+ eller P- på fjernkontrollen.
 - Trykk på program/kanal eller + på sidekontrollene på TVen.
- 2 Trykk på P⇒P for å gå tilbake til den sist viste TV-kanalen.

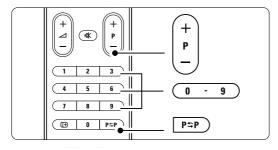

4.2.2 Justere lydstyrken

- 1 Slik justerer du lydstyrken:
 - Trykk på 🚄 + eller på fjernkontrollen.
 - Trykk på **Volume** + eller på sidekontrollene på TVen.
- 2 Slik demper du lyden:
 - Trykk på 🙀 på fjernkontrollen.
 - Trykk på **K** en gang til for å slå lyden på igjen.

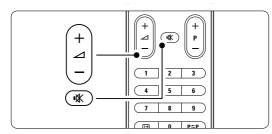


4.3 Vise kanaler fra en digital mottaker

- Slå på den digitale mottakeren. Bildet fra mottakeren kan vises automatisk på skjermen.
- 2 Bruk fjernkontrollen til den digitale mottakeren til å velge TV-kanaler.

Hvis bildet ikke vises automatisk, kan du:

1 Trykke på Ð på fjernkontrollen.

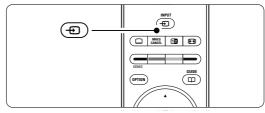

- 2 Trykke på flere ganger for å velge enheten. Vent noen sekunder til bildet vises.
- 3 Trykke på OK.
- 4 Bruke fjernkontrollen til den digitale mottakeren til å velge TV-kanaler.

4.4 Vise tilkoblede enheter

Slå på enheten.
Bildet fra enheten kan vises automatisk.

Hvis bildet ikke vises automatisk, kan du:

- 2 Trykke på Ð på fjernkontrollen.
- Trykke på flere ganger for å velge enheten. Vent noen sekunder til bildet vises.
- 4 Trykk på **OK**.
- **S** Bruke fjernkontrollen til enheten for å velge TV-kanaler.


4.5 Vise en DVD-plate

- 1 Sett inn en DVD-plate i spilleren.
- Trykk på Play ►.

 Bildet fra spilleren vises automatisk på skjermen.

Hvis bildet ikke vises automatisk, kan du:

1 Trykke på + på fjernkontrollen.

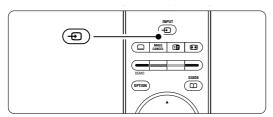


- 2 Trykke på flere ganger for å velge DVD-spilleren. Vent noen sekunder til bildet vises.
- 3 Trykke på OK.
- 4 Trykke på Play ▶.

4.6 Velge en tekst-TV-side

De fleste TV-kanalene sender ut informasjon via tekst-TV.

Slik viser du tekst-TV:

1 Trykk på ■. Hovedsiden vises.

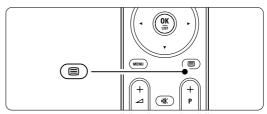

- 2 Slik velger du den siden du ønsker:
 - Angi sidetallet med nummertastene.
 - Trykk på **P-**, **P+** eller på ▲, ▼ for å vise den forrige eller neste siden.
 - Trykk på en fargetast for å velge et av de fargekodede valgene nederst på skjermen.

Tips

Trykk på **P≒P** for å gå til den forrige viste siden.

3 Trykk på 🔳 igjen for å gå ut av tekst-TV.

⊜ Merk

Bare Storbritannia: Noen digitale TV-kanaler tilbyr tilpassede digitale teksttjenester (for eksempel BBC1).

Hvis du vil ha mer informasjon om tekst-TV, kan du se del **5.5 Tekst**-TV.

4.7 Endre Ambilight-stilling

Du kan velge mellom fire Ambilight-stillinger:

• Farge

Setter Ambilight til en konstant farge.

Avslappende

Setter Ambilight til å endres mykt og jevnt med bildene på skjermen.

Moderat


Setter Ambilight mellom Avslappende og Dynamisk.

Dynamisk

Setter Ambilight til å endres raskt.

Slik endrer du Ambilight-stilling:

1 Trykk på Ambilight for å slå funksjonen av eller på.

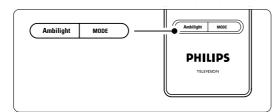

- 2 Trykk på **Mode** flere ganger for å veksle mellom Ambilight-stillinger.
- 3 Trykke på OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om Ambilight, kan du se del **5.4 Ambilight**.

♦ Tips


Hvis du vil nyte Ambilight til fulle, kan du slå av eller dempe lyset i rommet.

5 Utnytt TVen til fulle

Denne delen gir utfyllende informasjon om de mer avanserte funksjonene til TVen:

- Hvordan du bruker menyene.
- Hvordan du justerer innstillingene for bilde, lyd og Ambilight.
- Hvordan du bruker tekst-TV.
- Hvordan du oppretter lister over favorittkanalene.
- Hvordan du kan utnytte fordelene ved den elektroniske programguiden.
- Hvordan du stiller inn låser og tidtakere.
- Hvordan du stiller inn teksting og velger tekstspråk.
- Hvordan du kan vise bilder og spille av favorittmusikken fra en USB-minnebrikke.

5.1 Oversikt over fjernkontrollen

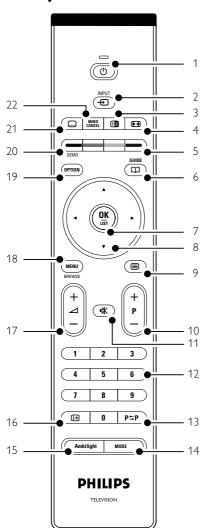

1 Standby 🖒

Slår TVen på eller tilbake i standby-modus.

2 **Input** ••

Velger en tilkoblet enhet eller går tilbake til TVen.

3 Dobbel skjerm 12

Viser tekst-TV på høyre og bildet på venstre side av skjermen.

4 Widescreen-bildeformat

Velger et bildeformat.

5 Fargeknapper

- Enkelt valg av tekst-TV-sider.
- Enkelt valg av oppgaver.

6 Guide 🕮

Slår av eller på den elektroniske programguiden.

7 **OK/Liste**

- Viser kanallisten.
- Aktiverer en innstilling.

8 Navigeringsknapper ◀ ▶ ▲ ▼

Navigerer i menyen.

9 Tekst-TV

Slår tekst-TV av eller på.

10 +P- Kanal opp og ned.

Bytter kanal til den neste eller forrige kanalen i kanallisten.

11 **Demp ■** ★

Demper eller gjenoppretter lyden.

12 Nummertaster

Velger en TV-kanal.

13 Forrige kanal P\$P

Går tilbake til den sist viste kanalen.

14 Mode

Veksler mellom Ambilight-stillingene.

15 Ambilight

Slår Ambilight av eller på.

16 Informasjon på skjermen 🔃

Viser kanal- eller programinformasjon hvis det er tilgjengelig.

17 Lydstyrke opp og ned 🚄

Justerer lydstyrken.

18 Menu

Slår menyen av eller på.

19 Option

Slår menyen Rask tilgang av eller på.

20 Demo

Slår demo-menyen på og gir en demonstrasjon av funksjonene til TVen.

21 Teksting

Aktiverer eller deaktiverer tekstingsmodusen.

22 MHEG cancel (bare i Storbritannia)

Avbryter bare digitale teksttjenester og interaktive tjenester.


Se del 10 Stikkordregister hvis du vil finne den delen av brukerhåndboken som handler om en bestemt fjernkontrolltast.

5.2 **Oversikt over TV-menyen**

Med menyene på skjermen kan du installere TVen, bruke funksjonene og justere innstillingene for bilde, lyd og Ambilight. Denne delen gir en oversikt over menyene og beskriver hvordan du navigerer i dem.

5.2.1 Menyen

- 1 Trykk på Menu på fjernkontrollen for å vise hovedmenyen.
- 2 Trykk på Menu for å gå ut av menyen.

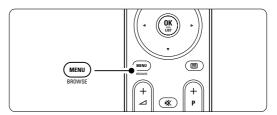



Hovedmenyen har følgende punkter:

Velg denne menyen hvis du vil gå til installasjon, bilde- og lydinnstillinger, innstillinger for Ambilight og andre funksjonsinnstillinger.

Kanalliste

Velg dette punktet hvis du vil vise kanallisten. Her kan du opprette lister over favorittkanalene.

· Programguide

Dette punktet er tilgjengelig hvis det er installert digitale kanaler, og viser informasjon om de digitale programmene.

Ved noen typer elektronisk programguide kan du også få tilgang til oversikten over digitale TVprogrammer som skal sendes, og du kan enkelt velge og vise de programmene du ønsker. Se del

5.7 Elektronisk programguide.


Multimedia

Velg dette punktet hvis du vil vise bilder eller spille av musikk som er lagret på en USB-enhet. Se del 5.10 Vise og spille av bilder, MP3 ...

5.2.2 Bruke menyen

Lær å bruke menyene ved dette eksemplet:

1 Trykk på Menu på fjernkontrollen.

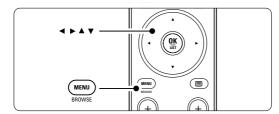

Hovedmenyen vises på skjermen.

Fjernsyn	TV-meny
	Kanalliste
	Programveileder
Multimedia	

2 Trykk på ▶ for å åpne TV-menyen.

TV-meny	TV-innstillinger
TV-innstillinger	Innstillingsassistent
Funksjon	Tilbake til standard
Installasjon	Bilde
Oppgr. programv	Lyd
	Ambilight


3 Trykk på ▶ for å åpne menyen TV-innstillinger.

TV-innstillinger	Innstillingsassist
Innstillingsassist	
Tilbake til standard	Start nå
Bilde	
Lyd	
Ambilight	

4 Trykk på ▼ for å velge **Bilde**.

TV-innstillinger	Bilde
Innstillingsassist	Kontrast
Tilbake til standard	Lysstyrke
Bilde	Farge
Lyd	
Ambilight	Skarphet
	Fargenyanse
	Perfect Pixel HD


5 Trykk på ▶ for å åpne bildeinnstillingene.

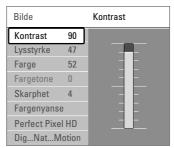

6 Trykk på ▼ for å velge Lysstyrke.

Bilde		Lysstyrke
Kontrast	98	
Lysstyrke	47	
Farge	52	
Fargetone	0	
Skarphet	4	-
Fargenyans	е	
Perfect Pixe	I HD	
DigNatN	lotion	

7 Trykk på ► for å åpne innstillingene for lysstyrke.

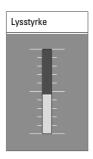

- 8 Trykk på ▲ eller ▼ for å justere innstillingene.
- 7 Trykk på ◀ for å gå tilbake til bildeinnstillingene eller trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

⊜ Merk:


Det er flere alternativer som er tilgjengelig under sending hvis du har installert digitale kanaler.

5.2.3 Menyen Rask tilgang

Menyen Rask tilgang gir rask tilgang til noen av menypunktene som brukes ofte.

De relevante digitale valgene vises i menyen under sending hvis du har installert digitale kanaler.

- 1 Trykk på Option på fjernkontrollen.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et alternativ.
- 3 Trykk på **OK** for å vise den valgte alternativmenyen.
- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å justere innstillingene i menyen.
- 5 Trykk på Option for å gå ut av menyen.

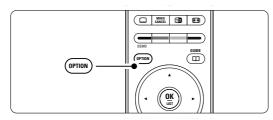

- Lydspråk
 Se del 5.3.5 Justere lydinnstillingene.
- Tekstspråk
 Se del 5.9.3 Velge språk for digital teksting.
- Teksting
 Se del 5.9 Teksting.
- Bildeformat
 Se del 5.3.4 Widescreen-bildeformat.
- Utjevner
 Se del 5.3.5 Justere lydinnstillingene.
- Klokke

Vise klokken

- 1 Trykk på **OK** for å vise klokken hele tiden.
- Trykk på Option og trykk på ▲ eller ▼ for å velge klokken igjen.
- 3 Trykk på OK for å skjule klokken.

Rask tilgang Lydspråk Undertittelspråk Teksting Bildeformat Equalizer Klokke

5.3 Bilde- og lydinnstillinger.

Denne delen beskriver hvordan du kan justere bildet og lyden i menyene.

5.3.1 Innstillingsassistent

Du kan bruke innstillingsassistenten til enkelt å veilede deg gjennom de grunnleggende innstillingene for bilde, lyd og Ambilight.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > TV-innstillinger > Innstillingsassistent og trykk deretter på ► for å åpne.
- 2 Trykk på OK.

innstillingene.

- 3 Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen for å starte innstillingsassistenten.
- Trykk på ◀ eller ▶ for å velge den venstre eller høyre siden.
- Trykk på den grønne knappen for å gå til den neste innstillingen. Du går gjennom flere innstillinger. Når du er ferdig, blir du spurt om du ønsker å lagre disse
- **6** Trykk på den grønne knappen for å lagre innstillingene.

5.3.2 Tilbake til standard

Setter TVen til en av de forhåndsdefinerte innstillingene. Hver innstilling er satt sammen av innstillinger for bilde, lyd og Ambilight.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > TV-innstillinger > Tilbake til standard og trykk deretter på ▶ for å åpne listen.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en innstilling.
- 3 Trykk på den grønne knappen for å lagre valget.

Standardinnstillinger: Aktuelt, Naturlig, Livlig og Film.

5.3.3 Bildeinnstillinger

Denne delen beskriver hvordan du justerer bildeinnstillingene.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > TV-innstillinger > Bilde og trykk deretter på ▶ for å åpne listen.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en innstilling.



Kontrast

Endrer lysstyrken for de lyse delene av bildet, men holder de mørke delene uendret.

Lysstyrke

Endrer lysstyrken for hele bildet.

Farge

Endrer metningsnivået.

• Fargetone

Kompenserer for fargevariasjonene under sending av NTSC.

Skarphet

Endrer skarphetsnivået for detaljene.

Fargenyanse

Setter fargene til Vanlig, Varm (rødaktig) eller Kjølig (blåaktig). Velg Egen hvis du vil lage en egen innstilling i menyen Egendefinert fargetone.

• Egendefinert fargetone

Hvis du har valgt Egen i menyen Fargenyanse, kan du lage en egen innstilling her.

Trykk på den grønne knappen for å velge linjene du vil endre verdien for:

- R-WP rød hvitnivå
- G-WP grønn hvitnivå
- B-WP blå hvitnivå
- R-BL rød svartnivå
- G-BL grønn svartnivå

· Perfect Pixel HD.

Aktiverer eller deaktiverer Perfect Pixel HD, som er den mest ideelle bildeinnstillingen.

• Digital Natural Motion

Reduserer felt- og linjeflimmer og viser myke bevegelser, særlig i filmer. Setter nivået til Minimum, Maksimum eller Av.

• 100Hz Clear LCD

Slår 100Hz Clear LCD av eller på.

· Dynamisk kontrast

Forbedrer kontrasten i bildet etter hvert som bildet på skjermen endres. Setter nivået til Minimum, Medium, Maksimum eller Av. Det anbefales å ha nivået Medium.

Støyreduksjon

Filtrerer vekk og reduserer støyen i bildet. Setter nivået til Minimum, Medium, Maksimum eller Av.

MPEG artifaktreduksjon

Utjevner overganger i digitale bilder. Slår MPEG artifaktreduksjon av eller på.

Fargeforbedring

Gjør fargene mer livlige og forbedrer oppløsningen for detaljer i sterke farger. Setter nivået til Minimum, Medium, Maksimum eller Av.

Active control

Korrigerer alle de innkommende signalene for å gi best mulig bilde. Slår Active control av eller på.

Lyssensor

Justerer innstillingene for bilde og Ambilight etter lysforholdene i rommet. Slår lyssensoren av eller på.


• Bildeformat

Se del **5.3.4 Widescreen-bildeformat**.

5.3.4 Widescreen-bildeformat

Fjerner svarte striper under, over og på sidene av bildet. Endrer bildeformatet til et format som dekker hele skjermen.

1 Trykk på 🕞 for å åpne menyen Bildeformat.

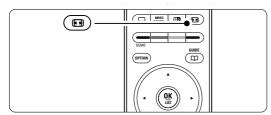


- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et tilgjengelig bildeformat.
- 3 Trykk på ▲ for å flytte bildet oppover for å gjøre teksting som er delvis skjult, synlig.

Tips

Innstillingen Autoformat anbefales for å få minst mulig forvrengning.



Autoformat (Ikke for PC.) Forstørrer bildet automatisk slik at det dekker hele skjermen. Tekstingen vil fortsatt være synlig.

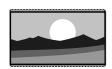


Super zoom (Ikke for HD.) Fjerner svarte striper på sidene ved sendinger i formatet 4:3. Det er minst mulig forvrengning.



4:3 (Ikke for HD.) Viser det klassiske formatet 4:3.



Movie expand 14:9 (Ikke for HD.) Justerer det klassiske formatet 4:3 til formatet 14:9.

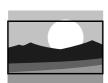

Movie expand 16:9 (Ikke for HD.) Justerer det klassiske formatet 4:3 til formatet 16:9.



Widescreen Strekker formatet 4:3 til formatet 16:9.



Uskalert

(Bare for HD og PC.) Maksimal skarphet. Det kan forekomme forvrengning på kantene. Svarte striper vises kanskje på bilder fra PCen.

Merk

Husk å angi et navn for koblingen i menyen Koblinger. Se del **7.4.3 Angi navn på enhetene**.

5.3.5 Lydinnstillinger

Denne delen beskriver hvordan du justerer lydinnstillingene.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > TV-innstillinger > Lyd og trykk deretter på ▶ for å åpne listen.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en innstilling.



Utjevner

Endrer lydens bass- og diskantnivå. Velg hver av linjene for å endre innstillingen. Se også del **5.2.3**

Menyen Rask tilgang.

• Lydstyrke

Endrer lydstyrken.

Når du justerer lydstyrken med knappen ⊿, vises det en lydstyrkelinje. Hvis du ikke ønsker at den skal vises, kan du gå til TV-meny > Installasjon > Valg og trykke på ► for å åpne listen og deretter velge Lydstyrkelinje av.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Lydstyrkelinje.
- **2** Trykk på ▶ for å åpne.
- 3 Velg På for å aktivere midlertidig visning av lydstyrkelinjen når du justerer lydstyrken.

• Balanse

Setter balansen mellom de venstre og de høyre høyttalerne for å passe best til lytterposisjonen.

Lydspråk

En liste over lydspråk for det aktuelle programmet som kan være tilgjengelig under sending hvis du har installert digitale kanaler. Se også del 5.2.3 Menyen Rask tilgang. Hvis du vil endre lydspråket permanent, kan du se del **6** Kanalinstallasjon.

Språk I/II

Hvis det sendes, kan du velge mellom to forskjellige språk.

Mono/stereo

Hvis stereo-sending er tilgjengelig, kan du velge mono eller stereo for hver TV-kanal.

Surround-modus

Hvis det sendes eller hvis det er tilgjengelig fra en tilkoblet enhet, kan du velge en mer romlig lyd.

· Hodetelefon-styrke

Endrer lydstyrken for hodetelefonene. Du kan dempe lyden fra TVens høyttalere ved å trykke på **K** på fjernkontrollen.

Automatisk lydutjevning

Reduserer plutselige forskjeller i lydstyrke, for eksempel når reklamen begynner eller når du bytter kanal. Velg av eller på.

· Delta lydstyrke

Utjevner forskjeller i lydstyrke mellom kanaler eller tilkoblede enheter.

- Bytt til den kanalen eller enheten som du ønsker å utjevne forskjellen i lydstyrke for.
- 2 Velg **Delta lydstyrke** i menyen Lyd og juster lydstyrken.

Auto surround

Setter automatisk TVen til den beste surroundmodusen som sendes. Velg av eller på.

5.4 Ambilight

Denne delen beskriver hvordan du justerer Ambilight-innstillingene.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > TV-innstillinger > Ambilight og trykk deretter på ▶ for å åpne listen.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en innstilling.



- Ambilight Slår Ambilight av eller på.
- Lysstyrke Endrer lysstyrken til Ambilightfunksjonen.
- Modus

Du kan velge mellom fire Ambilight-stillinger: Farge, Avslappende, Moderat og Dynamisk. Se del 4.7 Endre Ambilight-stilling.

- Farge Hvis du har valgt Farge i menyen Modus, kan du velge en konstant farge fra listen eller velge en egendefinert farge.
 - Varm hvit
 - Kald hvit
 - Blå
 - Egen

Hvis du har valgt Egen i menyen Farge, kan du tilpasse fargen.

- 1 Velg først Metning og angi en høy verdi.
- 2 Velg Palett og flytt glidebryteren mellom 0 og 100 for å gå fra rød til gul til grønn til blå.
- Separering Setter nivåforskjellen i fargen mellom den høyre og venstre siden av TVen hvis du har valgt Avslappende, Moderat eller Dynamisk i menyen Modus.

Separering av viser en dynamisk, men ensfarget Ambilight.

Balanse

Som for stereobalansen, setter dette nivået for Ambilight for den høyre og venstre siden av TVen.


Advarsel

Ikke plasser enhetene nær Ambilight da det kan skape dårlige mottakerforhold for de infrarøde signalene fra fjernkontrollen.

TV-standby med Ambilight

Du kan slå på Ambilight når TVen er i standbymodus. I så fall er Ambilight bare tilgjengelig som en konstant farge.

- 1 Trykk på Ambilight på fjernkontrollen når TVen er i standby-modus.
- 2 Trykk på Mode flere ganger for å velge en tilgjengelig farge.

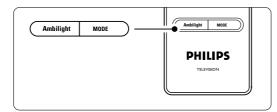

5.5 **Tekst-TV**

TVen har et minne på 1200 sider som lagrer sendte tekst-TV-sider og undersider, slik at det reduserer ventetiden.

Hvis du skal velge en tekst-TV-side, kan du se del 4.6 Velge en tekst-TV-side.

Velge sidenumre på undersider

En tekst-TV-side kan ha flere undersider. Sidene vises på en linje ved siden av nummeret på hovedsiden.

- 1 Trykk på
- 2 Velge en tekst-TV-side.
- 3 Trykk på ◀ eller ▶ for å velge en underside.


Velge T.O.P. for tekst-TV-sendinger

Det sendes ikke T.O.P. for tekst-TV (sideoversikt) for alle TV-kanaler. Du kan enkelt gå fra ett tema til et annet uten å bruke sidenumre.

- 1 Trykk på
- 2 Trykk på (i+)

T.O.P.-oversikten vises.

- Bruk ◀, ▶ eller ▲, ▼ for å vise et tema.
- 4 Trykk på **OK** for å vise siden.

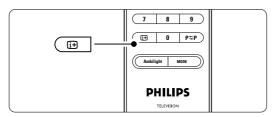

Tekst-TV på dobbel skjerm

Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden av hverandre.

- 1 Trykk på 12 for å vise tekst-TV på dobbel skjerm.
- 2 Trykk på 12 igjen for å vise vanlig tekst-TV.
- 3 Trykk på 🗐 for å gå ut av tekst-TV.

5.5.4 Søke i tekst-TV


Du kan raskt hoppe til et tema som er koblet til en serie sidenumre eller søke etter bestemte ord i tekst-TV-sidene.

- 1 Trykk på
- 2 Trykk på OK for å utheve det første ordet eller tallet.
- 3 Trykk på ▲, ▼ eller ◀, ▶ for å hoppe til det neste ordet eller tallet på siden.
- 4 Trykk på **OK** for å søke etter sider som inneholder det uthevede ordet eller tallet.
- Trykk på ▲ til det ikke er noen ord eller tall som er uthevet, for å gå ut av Søk.

Forstørre tekst-TV-sider

Du kan forstørre tekst-TV-siden for å kunne se den bedre.

- 1 Trykk på og velg en tekst-TV-side.
- 2 Trykk på Option på fjernkontrollen for å forstørre den øverste delen av siden.
- 3 Trykk på Option for å forstørre den nederste delen av siden.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å bla på den forstørrede siden.
- 5 Trykk på Option en gang til for å gå tilbake til vanlig sidestørrelse.

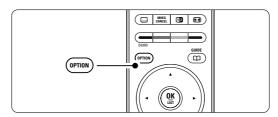

5.5.6 Tekst-TV-meny

Med alternativene i tekst-TV-menyen kan du vise skjult informasjon, automatisk bla gjennom undersider og endre tegninnstillingen.

Avslør

Skjuler eller viser skjult informasjon på en side, slik som løsningene på gåter og kryssord.


· Bla gjennom undersider

Hvis det er tilgjengelige undersider for den valgte siden, kan du automatisk bla gjennom undersidene.

Språk

Noen språk har andre bokstaver. Bytt til den andre gruppen for å vise teksten riktig.

- 1 Trykk på 🔳.
- 2 Trykk på Menu.

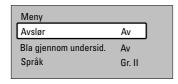

- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et alternativ.
- 4 Trykk på OK for å endre en innstilling.
- 5 Trykk på Menu for å gå ut av tekst-TV-menyen.
- 6 Trykk på for å gå ut av tekst-TV.

5.5.7 Digitale teksttjenester (bare i Storbritannia)

Noen TV-kringkastere tilbyr tilpassede digitale teksttjenester eller interaktive tjenester (for eksempel BBC1) for sine digitale TV-kanaler. Disse tjenestene fungerer på samme måte som vanlig tekst-TV, der du bruker nummer-, farge- og navigeringsknappene til å velge og navigere.

- 1 Trykk på 🔳.
- 2 Trykk på ▲, ▼ eller ◀, ▶ for å velge eller utheve punkter.
- 3 Trykk på en av fargetastene for å velge et alternativ.
- 4 Trykk på OK for å bekrefte eller aktivere.
- **5** Trykk på **MHEG Cancel** for å avbryte digitale teksttjenester eller interaktive tjenester.

Advarsel

Digitale teksttjenester blokkeres hvis det sendes teksting og alternativet Teksting på er valgt i menyen Funksjon. Se del **5.9** Teksting.

5.5.8 Tekst-TV 2.5

Denne tekst-TV-funksjonen viser flere farger og bedre grafikk hvis det sendes av TV-kanalen. Tekst-TV 2.5 er slått på som fabrikkinnstilling.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Valg > Tekst-TV 2.5 og trykk deretter på ► for å åpne listen.
- 2 Velg av eller på.

5.6 Opprette lister over favorittkanalene

Viser listen Alle kanaler eller lar deg opprette en egen liste over TV-kanalene og radiostasjonene du ønsker. Alle i familien kan for eksempel opprette sin egen favorittliste.

5.6.1 Velge en favorittliste

Lær hvordan du velger en av favorittkanallistene.

1 Trykk på OK.

Etter at du har fullført installasjonen for første gang, vises listen Alle kanaler. I andre tilfeller vises den sist valgte favorittlisten.



- 2 Trykk på den røde knappen for å vise alle favorittlistene.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en liste.
- 4 Trykk på OK.

Den valgte favorittlisten vises.

5 Trykk på **OK** igjen for å avbryte.

5.6.2 Slik oppretter du en favorittliste

Opprette eller endre favorittlisten.

- 1 Trykk på OK.
 - Den sist valgte listen vises.
- 2 Trykk på den røde knappen for å vise alle favorittlistene.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en liste.
- 4 Trykk på **OK**.
- 5 Trykk på den grønne knappen for å gå til modusen Endre.
 - Den valgte listen viser en liste over alle kanalene.
- 6 Trykk på ▲ eller ▼ for å utheve en kanal.
- 7 Trykk på **OK** for å merke (eller fjerne merket for) kanalen som er uthevet.
 - Kanalen legges til (eller fjernes fra) den valgte listen.
- 8 Trykk på den grønne knappen igjen for å gå ut av modusen Endre.
 - Den endrede kanallisten vises.


5.6.3 Velge en kanal fra en favorittliste

- 1 Trykk på **OK**.
 - Den sist valgte kanallisten vises.
- 6 Bruk knappene ▲ eller ▼ for å utheve en kanal.
- Trykke på **OK**.

 TVen bytter til denne kanalen.

Tips

- Bruk knappen -P+ for å bla gjennom TV-kanalene i den valgte favorittlisten.
- Du kan fremdeles velge kanaler som ikke er merket som favoritter, ved hjelp av tallknappene.

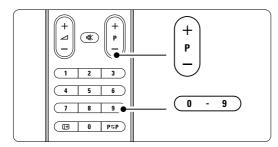

5.7 Elektronisk programguide - EPG

Den elektroniske programguiden viser planlagte digitale TV-programmer på skjermen. Du kan velge, vise og navigere i programmer etter tid, tittel og genre. Det er to typer EPG: Nå og neste og 7- eller 8-dager.


EPG er tilgjengelig under sending hvis du har installert digitale kanaler. **Nå og neste** er alltid tilgjengelig, men den elektroniske programveilederen **7- eller 8-dager** er ikke tilgjengelig i alle land.

Med EPG-menyen kan du ...

- se en liste over aktuelle programmer som sendes
- se det neste programmet som skal sendes
- gruppere programmer etter genre
- sette varsler for når programmer begynner
- opprette foretrukne EPG-kanaler
- OS\

5.7.1 Slå på EPG

1 Trykk på 👊.

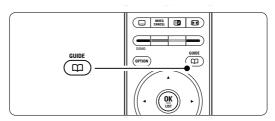

Følgende EPG-type vises:

Nå og neste

Det vises detaljert informasjon om det aktuelle TV-programmet.



Eller

7- eller 8-dager

Det kan ta litt tid å motta EPG-dataene. Listen over TV-programmer vises.



- 2 Bruk fargetastene til å aktivere de tilgjengelige valgene nederst på skjermen.
- **Neste**: Viser informasjon om det neste programmet.
- Minne: Merker eller fjerner merket for et program som en påminnelse.
- Se: Viser et aktuelt program.
- Hopp til ...: Hopper til den neste eller forrige dagen.
- Info: Viser informasjon om et valgt program (hvis det er tilgjengelig).
- 3 Trykk på a for å gå ut av EPG.

5.7.2 Mer informasjon om den elektroniske programveilederen 7- eller 8-dager

Du kan søke på genre, påminnelsesplan osv. i menyen Programguide.

- 1 Trykk på 👊 på fjernkontrollen.
- 2 Trykk på Menu. Programguiden vises.

Programguide	Hva står det ?
Hva står det ?	12:30 South Today
Søk på genre	11:50 Working Lunch
Påminnelsesplan	11:55 Melrose Place
Foretrukne EPG-kan.	13:00 In aller Freund
Mottatt EPG data	

- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et menyalternativ.
- 4 Trykk på ▶ for å åpne.
- 5 Trykk på ▼ eller ▲ for å velge.
- **6** Trykk på **OK** for å aktivere eller trykk på den grønne knappen for å vise.
- 7 Trykk på 👊 for å gå ut av EPG.

⊜ Merk

Bare kanaler som er merket som Foretrukne EPGkanaler, vises i menyen Programguide.

5.8 Tidsinnstillinger og låser

Denne delen beskriver hvordan du kan slå TVen av eller på på et angitt tidspunkt, og hvordan du kan låse og låse opp TVen.

5.8.1 Sette TVen i standby-modus automatisk

Tidsinnstilt avslag setter TVen i standby-modus automatisk etter en viss tid.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TVmeny > Funksjon > Tidsinn.av og trykk deretter på ► for å åpne linjen Tidsinnstilt avslag.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn tiden i opptil 180 minutter i trinn på 5 minutter. Hvis tiden er satt til 0 minutter, er Tidsinnstilt avslag slått av.

Det er alltid mulig å slå av TVen tidligere og å tilbakestille tiden under nedtellingen.

5.8.2 Slå TVen på automatisk

Tidsinnstilling på slår TVen på automatisk på en bestemt kanal på et angitt tidspunkt hvis TVen er i standby-modus.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > Tidsinn.på og trykk deretter på ▶ for å åpne linjen Tidsinnst.på.
- 2 Bruk ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge og angi menypunkter et av gangen for å stille inn en kanal, en ukedag, daglig og et starttidspunkt.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

Tips

Du slår av Tidsinnstilling på ved å velge \mathbf{Av} i menyen Tidsinnstilling på.

5.8.3 Låse TV-kanaler og -programmer

Du kan låse TV-kanaler og/eller TV-programmer fra tilkoblede enheter for å hindre barn å se dem. Du kan låse og låse opp med en firesifret kode.

Angi eller endre kode

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > Angi eller endre kode og trykk deretter på ▶ for å angi koden.
- 2 Angi koden med nummertastene. Menyen **Funksjon** vises med en melding der det bekreftes at koden er angitt eller endret.

Har du glemt koden?

- 1 Velg Endring av kode.
- 2 Trykk på ▶.
- 3 Angi overstyringskoden 8-8-8.
- 4 Angi en ny personlig kode.
- 6 Bekreft den nye koden.
 Den forrige koden slettes, og den nye lagres.

5.8.4 Aktivere eller deaktivere barnesikringen

Hvis du har angitt koden, kan du låse alle kanalene og enhetene, låse en bestemt kanal eller enhet, angi en tid da alle kanalene og enhetene skal låses og angi alderen til barnet som foreldresensur under sending hvis det er installert digitale kanaler.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > Barnesikring og trykk deretter på ▶ for å angi koden.
- 2 Angi koden med nummertastene.
- 3 Velg et av alternativene.
- 4 Trykk på ▶.

Låse eller låse opp alle kanalene og de tilkoblede

- 1 Velg Lås eller Låse opp.
- 2 Trykk på OK.

Låse et bestemt program eller alle kanaler fra et bestemt tidspunkt

Barnesikring	Personlig lås
Lås	Lås etter
Personlig lås	Kanallås
Låse opp	Foreldresensur

- 1 Velg Personlig lås.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne menyen Personlig lås.
- 3 Trykk på ▶ igjen for å åpne menyen Lås etter.
- 4 Velg **På** for å slå på tidsinnstillingslåsen.
- 5 Trykk på ◀.
- 6 Velg Tid.
- 7 Trykk på ▶.
- 8 Angi tidspunktet med ▲ eller ▼ og ▶.
- 9 Trykk på OK.

Låse en eller flere kanaler og tilkoblede enheter

- 1 Velg Personlig lås.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Kanallås.
- 4 Trykk på ▶.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge kanalen eller kanalene du ønsker å låse eller låse opp.
- **6** Trykk på **OK** hver gang for å låse eller låse opp kanalen.

Angi en aldersgrense for et digitalt program

Noen digitale kringkastere har aldersgrense for programmene (avhengig av land). Når grensen er høyere enn barnets alder, vil programmet være låst.

- 1 Velg Personlig lås.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Foreldresensur.
- 4 Trykk på ▶.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en aldersgrense.
- **6** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen Barnesikring.

5.9 Teksting

For hver TV-kanal kan du angi teksting som kommer fra tekst-TV- eller DVB-TV-sendinger (digital). Du kan velge et foretrukket tekstspråk under sending hvis det er installert digitale kanaler.

5.9.1 Teksting fra analoge TV-kanaler

- 1 Velg en analog TV-kanal.
- 2 Trykk på 🗐 for å slå på tekst-TV.
- Angi det tresifrede sidetallet på tekst-TV-siden for teksting.
- **4** Trykk på **■** for å gå ut av tekst-TV.

Merk

Tekst-TV-siden for teksting av analoge kanaler må lagres separat for hver TV-kanal.

5.9.2 Aktivere eller deaktivere teksting

Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TVmeny > Funksjon > Teksting og trykk deretter på ► for å åpne listen.

TV-meny	Funksjon
TV-innstillinger	Teksting
Funksjon	Tekstspråk
Installasjon	Tidsinnstilt avslag
Oppgr. programv	Barnesikring
	Still inn/Endr. kode
	Tidsinnstilling på
	Vanlig grensesnitt
	Demo

- Trykk på ▲ eller ▼ og velg På for å alltid vise teksting eller På ved lydutkobling for bare å vise teksting når lyden er dempet med kappen

 på fjernkontrollen.
- 3 Trykk på ◀ for å gå tilbake til menyen Funksjon.

♠ Tips

Du kan velge menyen Teksting direkte ved å trykke på **Option** på fjernkontrollen. Se del **5.2.3 Menyen Rask tilgang**.

5.9.3 Velge språk for digital teksting

Hvis teksting er tilgjengelig for de digitale kanalene, kan du velge et foretrukket tekstspråk fra en liste over sendte språk. Det foretrukne tekstspråket som er angitt i menyen Installasjon, overstyres midlertidig.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > Tekstspråk og trykk deretter på ▶ for å åpne listen over tilgjengelige språk.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et tekstspråk.
- 3 Trykke på OK.

Tips

Du kan velge menyen Tekstspråk direkte ved å trykke på **Option** på fjernkontrollen. Se del **5.2.3 Menyen Rask tilgang**.

5.10 Vise og spille av bilder, MP3 ...

Viser bilder eller spiller av musikk som er lagret på en USB-enhet (følger ikke med TVen). Viser bildene dine som en lysbildefremvisning eller spiller av musikk fra en egendefinert spilleliste.

⊜ Merk

Philips skal ikke holdes ansvarlig hvis USB-enheten ikke støttes av TVen. Philips påtar seg heller ikke noe ansvar for skade på eller tap av lagrede data.

5.10.1 Sette inn en USB-enhet

Sett inn en enhet på siden av TVen mens TVen er slått på.

Hovedmenyen vises automatisk og navnet på USBenheten utheves ved siden av **Multimedia**.



5.10.2 Fjerne USB-enheten

Advarsel


Ved alltid å gå ut av menyen på skjermen og vente i fem sekunder før du tar ut USB-enheten, unngår du eventuelle skader

- 1 Trykk på Menu for å gå ut av menyen.
- 2 Fjern USB-enheten.

5.10.3 Vise bildene dine


Menyen Multimedia viser filene som er lagret på USB-enheten.

Trykk på ► for å åpne menyen Multimedia. Bilde er uthevet.

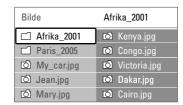

- 2 Trykk på ▶ for å åpne mappen Bilde.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et bilde eller en mappe fra USB-enheten.

Bilde	Afrika_2001
☐ Afrika_2001	☑ Kenya.jpg
☐ Paris_2005	Congo.jpg
	ৌ Victoria.jpg
☐ Jean.jpg	🖸 Dakar.jpg
	ां Cairo.jpg

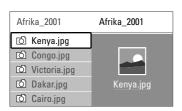

- 4 Trykk på **OK** for å vise bildet eller for å starte en lysbildefremvisning av bildene i mappen.
- Trykk på **OK** for å sette lysbildefremvisningen på pause. Trykk på knappen en gang til for omstart.
- fjernkontrollen for å utføre tilsvarende funksjon som er vist nederst på skjermen. Trykk på den blå knappen for å stoppe fremvisningen og for å vise flere funksjoner.

Hvis funksjonslinjen nederst på skjermen ikke vises, kan du trykke på en hvilken som helst av fargetastene for å vise den igjen.

Trykk på ◀ for å velge et annet bilde eller en annen mappe.

Innstillinger for lysbildefremvisning

· Detaljer / Flere detaljer

Viser navnet på, datoen for og størrelsen på bildet og viser det neste bildet i lysbildefremvisningen.

Overganger

Viser listen over de tilgjengelige overgangsstilene for bildene. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge og trykk på **OK** for å aktivere.

Slide-tid

Angir tidsforsinkelsen for bildeovergangene: Liten, Medium og Stor.

• Rotere

Roterer et bilde.

- Zoom Viser en liste over hvilke zoom-størrelser du kan velge.
- **Start/Vis** Stopper og starter lysbildefremvisningen på nytt.

5.10.4 Miniatyrbilder

Viser en oversikt over bildene i en valgt mappe.

- 1 Velg en bildemappe.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne bildelisten.
- 3 Trykk på den grønne knappen.
- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å utheve et bilde.
- 5 Trykk på **OK** for å vise bildet.
- 6 Trykk på ◀ for å gå tilbake til oversikten over miniatyrbildene.
- 7 Trykk på den grønne knappen igjen for å gå tilbake til bildelisten.



5.10.5 Spille av musikk

Du finner sangene under Musikkalbum i menyen Multimedia.

- 1 Uthev Musikk i menyen Multimedia.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne mappen Musikk.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en sang eller et
- 4 Trykk på **OK** for å spille den valgte sangen eller for å spille en sang etterfulgt av den neste sangen i samme album.

Musikkinnstillinger

Detaljer

Viser filnavnet.

· Gjenta én/alle

Gjentar alle sangene i albumet til du stopper en sang, eller gjentar den ene sangen som er valgt, til du stopper den.

• Shuffle

Spiller av sanger i vilkårlig rekkefølge.

5.10.6 Lysbildefremvisning med bakgrunnsmusikk

Viser en lysbildefremvisning av de lagrede bildene akkompagnert av den lagrede bakgrunnsmusikken.

- 1 Velg et album med sanger og trykk på OK.
- 2 Uthev mappen Bilder, velg en bildemappe og trykk deretter på **OK**.

5.11 Høre på radiokanaler

Hvis digitale sendinger er tilgjengelige, installeres de digitale radiokanalene under installasjonen. Slik kan du høre på en digital radiokanal:

- 1 Trykk på OK på fjernkontrollen. Menyen Alle kanaler vises.
- 2 Bruk nummertastene til å velge en radiokanal som er tilgjengelig etter kanalnummer 400. Hvis du skal omgjøre rekkefølgen, kan du se del 6.3.3 Omgjøre kanalrekkefølgen.
- 3 Trykk på **OK**.

5.12 Oppdatering av programvare

Philips prøver hele tiden å forbedre sine produkter. Det kan være anbefalt å oppgradere TVens programvare. Oppdater programvaren fra Internett eller aktiver den nye programvaren som du fikk tilsendt via den digitale sendingen.

Oppdatering av programvare fra Internett

Du finner instruksjoner om hvordan du oppdaterer TVens programvare ved å gå til www.philips.com/support og søke etter Software & drivers på siden Product support.

Oppdatering av programvare fra digital sending (DVB-T)

TVen kan motta ny programvare fra det digitale sendingssystemet automatisk.

Hvis du mottar en oppdateringsmelding på skjermen, anbefales det på det sterkeste å oppdatere programvaren umiddelbart. Velg **Nå**. Velg **Senere** hvis du ønsker å bli minnet på det senere

Velg **Avbryt** for å avbryte oppdateringen (ikke anbefalt). Hvis du avbrøt oppdateringen, kan du fremdeles oppdatere selv fra TV-menyen > Oppdatering av programvare > Lokale oppgraderinger.

6 Kanalinstallasjon

Den første gangen du slo på TVen, valgte du språket for TV-menyene og alle tilgjengelige kanaler ble installert.

Dette kapitlet hjelper deg hvis det er nødvendig å kjøre installeringen på nytt, eller hvis du vil stille inn en ny analog TV-kanal.

Merk:

- Du må ikke følge hvert trinn som beskrives, hvis det ikke er nødvendig.
- Ominstalleringen endrer listen Alle kanaler og nye kanaler som legges til, legges ikke til i noen favorittlister.

6.1 Automatisk kanalinstallasjon

Denne delen beskriver hvordan du søker etter og lagrer alle tilgjengelige kanaler automatisk.

Trinn 1 Menyspråk

Angir språket i TV-menyene.

Gå til neste trinn hvis språkinnstillingene er riktige.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Språk og trykk deretter på ▶ for å angi Menyspråk.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et språk.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- Trykk på ◀ for å gå tilbake til menyen Installasjon.

Installasjon	Språk
Språk	Menyspråk
Land	Foretrukket lyd
Tidssone	Foretrukket teksting
Kanalinstallasjon	Svekket hørsel
Valg	
Koblinger	

Språk-menyen gir også følgende språkinnstillinger når digitale kanaler er installert og sendt.

• Foretrukket lyd

Velg et av de tilgjengelige lydspråkene som foretrukket språk.

Foretrukket teksting

Velg et av de tilgjengelige tekstspråkene som foretrukket språk. Se del **5.9 Teksting**.

· Svekket hørsel

Velg **På** for å vise tekstingen for personer med svekket hørsel i det foretrukne lydspråket eller tekstspråket når det er tilgjengelig.

Trinn 2 Valg av land

Velg landet du er i. TVen installerer og ordner TV-kanalene avhengig av landet.

- 1 Trykk på ▼ for å velge Land.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne listen.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et land.
- 4 Trykk på ◀ for å gå tilbake til menyen Installasjon.

Trinn 3 Valg av tidssone

Bare tilgjengelig for land i andre tidssoner.

- 1 Trykk på ▼ for å velge tidssone.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne listen.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en tidssone.
- 4 Trykk på ◀ for å gå tilbake til menyen Installasjon.

Trinn 4 Installasjon av TV- og radiokanaler

TVen søker etter og lagrer alle tilgjengelige digitale og ikke-digitale TV-kanaler og alle tilgjengelige digitale radiokanaler.

- 1 Trykk på ▼ for å velge Kanalinstallasjon.
- Trykk på ► for å åpne menyen Kanalinstallasjon.
 Automatisk installasjon er uthevet.
- 3 Trykk på ▶ for å velge Start nå.
- 4 Trykk på **OK**.
- Trykk på den grønne knappen for å starte. Installasjonen tar noen minutter.
- 6 Hvis kanalsøket er fullført, kan du trykke på den røde knappen for å gå tilbake til menyen Installasjon.
- 7 Trykk på Menu for å gå ut av TV-menyen.

♠ Tips

Hvis TVen finner digitale TV-kanaler, kan listen over installerte kanaler vise noen tomme kanalnumre. Hvis du vil avinstallere, omgjøre rekkefølgen på eller gi nytt navn til lagrede kanaler, kan du se del **6.3** Omordne lagrede kanaler.

6.2 Analog: manuell installasjon

Du kan stille inn analoge TV-kanaler manuelt kanal for kanal ved å bruke Manuell installasjon.

6.2.1 Valg av system

- 1 Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TVmeny > Installasjon > Kanalinstallasjon > Analog: manuell installasjon.
- 2 Trykk deretter på ► for å åpne menyen Manuell installasjon. **System** er uthevet
- 3 Trykk på ▶ for å åpne Systemlisten.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge landet eller verdensdelen du er i.
- 5 Trykk på ◀ for å gå tilbake til menyen Manuell installasjon.

Kanalinstallasjon	Analog: manuell
Automatisk install Installation update	System Søk
Digital: Testmottak	Fininnstilling
Analog: manuell	Lagre aktuell kanal
Omordne	Lagre som ny kanal

6.2.2 Søke etter en ny kanal

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > Analog: manuell installasjon > Søk.
- **2** Trykk på ▶ for å åpne menyen Søk.
- 3 Trykk på den røde knappen for å angi frekvensen selv, eller trykk på den grønne knappen for å søke etter neste kanal.

Tips

Hvis du vet frekvensen, kan du angi de tre numrene for frekvensen med nummertastene på fjernkontrollen.

- 4 Trykk på ◀ når den nye kanalen er funnet.
- Velg Lagre som ny kanal for å lagre den nye kanalen under et nytt kanalnummer.
- 6 Trykk på ▶ for å åpne.
- 7 Trykk på **OK**.

Utført vises.

8 Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen Kanalinstallasjon.

6.2.3 Fininnstilling

Du kan fininnstille en kanal som er funnet, hvis det er dårlige mottakerforhold.

- 1 Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TVmeny > Installasjon > Kanalinstallasjon > Analog: manuell installasjon > Fininnstilling.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne menyen Fininnstilling;
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å justere frekvensen.
- 4 Trykk på ◀ når du er ferdig med finjusteringen.
- 5 Velg Lagre aktuell kanal for å lagre den finjusterte kanalen under gjeldende kanalnummer.
- 6 Trykk på ▶ for å åpne.
- 7 Trykk på OK.

Utført vises.

Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen Kanalinstallasjon.

6.3 Omordne lagrede kanaler

Du kan avinstallere, endre rekkefølgen på, gi nytt navn til og gjeninstallere lagrede kanaler.

6.3.1 Gi nytt navn til en kanal

Du kan endre navnet på en kanal eller angi et nytt navn på en kanal som ennå ikke har fått et navn.

- Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > **Omordne**.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne kanallisten.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ i kanallisten for å velge kanalen du ønsker å gi nytt navn til.
- 4 Trykk på den røde knappen.
- Trykk på ◀ eller ▶ for å velge et tegn, eller ▲ eller ▼ for å endre tegnene. Du kan finne mellomrom, tall og andre spesialtegn mellom z og A.
- **6** Trykk på den grønne tasten eller på **OK** for å avslutte.

♣ Tip

Du kan slette alle tegnene ved å trykke på den gule knappen. Du kan slette alle uthevede tegn ved å trykke på den blå knappen.

6.3.2 Avinstallere eller gjeninstallere en kanal

Du kan avinstallere en kanal slik at det ikke lenger er mulig å vise den. Du kan installere en kanal som tidligere har vært avinstallert, på nytt.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > Omordne.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne kanallisten.
- Trykk på ▲ eller ▼ i kanallisten for å velge kanalen du ønsker å avinstallere eller installere på nytt.
- 4 Trykk på den grønne knappen for å avinstallere eller installere kanalen på nytt.
- 5 Trykk på Menu for å gå ut av menyen.

6.3.3 Omgjøre kanalrekkefølgen

Du kan endre rekkefølgen på de lagrede kanalene.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TVmeny > Installasjon > Kanalinstallasjon > Omordne
- 2 Trykk på ▶ for å åpne kanallisten.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ i kanallisten for å velge kanalen du ønsker å endre plasseringen for.
- 4 Trykk på den gule knappen for å flytte den uthevede kanalen oppover i kanallisten.
- Trykk på den blå knappen for å flytte den uthevede kanalen nedover i kanallisten.
- 6 Trykk på Menu for å gå ut av menyen.

6.4 Automatisk kanalstyring

Alle de tilgjengelige TV-kanalene oppdateres automatisk én gang om dagen, kl. 03.00. Oppdateringen foretas hvis TVen er i standbymodus. Tidligere lagrede kanaler som ikke blir funnet i oppdateringen, fjernes fra kanallisten. Du kan også foreta denne oppdateringen når som helst selv.

- 1 Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TVmeny > Installasjon > Kanalinstallasjon > Installasjonsoppdatering.
- Trykk på ► for å åpne menyen Installasjonsoppdatering.
- 3 Trykk på OK.
- 4 Trykk på den grønne knappen for å starte. Installasjonsoppdateringen starter og tar noen minutter:
- 5 Hvis oppdateringen er fullført, kan du trykke på den røde knappen for å gå tilbake til menyen Kanalinstallasjon.
- 6 Trykk på Menu for å gå ut av menyen.

6.5 Testing av digitale mottakerforhold

Hvis du mottar digitale TV-sendinger, kan du sjekke kvaliteten på og signalstyrken for en bestemt kanal. Les av signalstyrken for å endre antenneposisjonen slik at du får bedre mottakerforhold.

- 1 Velg en kanal.
- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > Digital: Testmottak.
- 3 Trykk på ▶ for å åpne.
- Trykk på OK.

 Kanalfrekvensen, nettverksnavnet, signalkvaliteten og signalstyrken vises.
- Trykk på den grønne knappen for å starte eller angi frekvensen på kanalen du vil teste, direkte. Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, bør du flytte på antennen.
- Trykk på den gule knappen for å lagre frekvensen hvis signalkvaliteten og -styrken er god.
- 7 Trykk på den røde knappen for å gå tilbake til menyen Kanalinstallasjon.
- 8 Trykk på Menu for å gå ut av menyen.

Tips

Du oppnår de beste resultatene hvis du kontakter en profesjonell antenneinstallatør.

6.6 Fabrikkinnstillinger

Hvis du har gått deg bort i innstillingene for bilde, lyd og Ambilight, kan du tilbakestille TVen til fabrikkinnstillingene for bilde, lyd og Ambilight.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Fabrikkinnstillinger.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne.
- 3 Trykk på OK.
- 4 Trykk på Menu for å gå ut av menyen.


Merk

Innstillingene for kanalinstallasjon blir ikke endret.

Utnytt TVen til fulle 29

7 Koblinger

7.1 Oversikt over koblinger

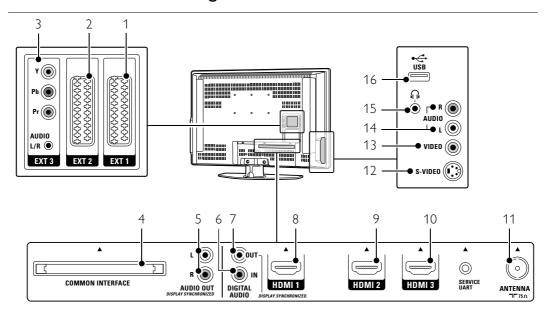

Kontaktene på baksiden

1 EXT1

Scart-kontakt for DVD, VCR, digital mottaker, spillkonsoll osv.

2 EXT2

Ekstra scart-kontakt.

3 EXT3

Komponentvideo Y Pb Pr- og audio L/R-kontakter for DVD, digital mottaker eller spillkonsoll osv.

4 Common interface

Spor til CA-moduler (Conditional Access–tilgangssystem)

5 Audio Out L/R

Lydutgang cinch-kontakter til hjemmekinosystem osv.

6 Digital Audio In (hvis slike finnes)

Lydinngang cinch-kontakt til bruk med en hvilken som helst av HDMI-kontaktene som har en adapter som konverterer HDMI til DVI.

7 Digital Audio Out

Lydutgang cinch-kontakt til hjemmekinosystem osv.

8 HDMI 1-inngang

 $\label{thm:linear} HDMI-inng ang for Blu-ray-platespiller, HD-digital mottaker eller HD-spillkonsoll osv.$

9 HDMI 2-inngang

Ekstra HDMI-inngang

10 HDMI 3-inngang

Ekstra HDMI-inngang

11 Antenneinngang

Kontaktene på siden

12 S-video (på siden)

S-video-inngangskontakt til å bruke sammen med audio L/R-kontakter til videokamera, spillkonsoll osv.

13 Video (på siden)

Videoinngang cinch-kontakt til å bruke sammen med audio L/R-kontakter til videokamera, spillkonsoll osv.

14 Audio L/R inn (på siden)

Audio L/R til videokamera, spillkonsoll osv.

15 Hodetelefoner

Stereo minijack.

16 USB

USB-kontakt.

7.2 Om tilkobling

Her kan du lære hvordan du best kobler til enheten.


Bak på TVen er det seks kontakter som er klare til bruk – EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 og HDMI3. Koble til enheten med en kobling som har så høy kvalitet som mulig. Finn koblingen med høyest kvalitet på enheten. Bruk denne koblingen til TVen.

Oppsett for koblinger

Når du er ferdig med med å koble til, må TVen vite hvilke koblinger du har gjort, altså hvilken enhet som er koblet til hvilken kontakt. Du bruker TV-menyen til å gjøre dette. Se del **7.4 Oppsett for koblinger**.

7.2.1 HDMI – best kvalitet $\star\star\star\star\star$

HDMI-kobling gir den beste bilde- og lydkvaliteten. Én kabel kombinerer lyd- og bildesignaler. Du bør bruke HDMI til HD-TV-signaler (høyoppløsning). En enhet som er koblet til TVen med HDMI, kan bare sende ut lyd- og bildesignaler til TVen. Enheten kan ikke motta eller ta opp lyd og bilde fra TVen.

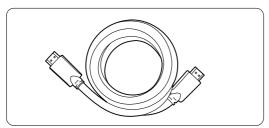

HDMI-kabel (maks. 5 m)

Tips

Bruk en HDMI-/DVI-adapter hvis enheten bare har DVI-kobling. Du trenger en ekstra lydkabel for å fullføre denne koblingen.


⊜ Merk

HDMI støtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er et kopibeskyttet signal med HD-innhold (DVD- eller Blu-ray-plate).

7.2.2 YPbPr – bedre kvalitet ★★★★

Bruk komponentvideo YPbPr-koblingene sammen med audio L/R-minijack.Pass på at kablene har samme farge når du kobler til.

YPbPr kan brukes til HD-TV-signaler.

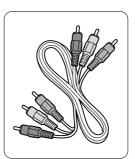


Komponentvideo YPbPr-kabel (rød, grønn og blå)



Audio L/R til stereo minijack-kabel

7.2.3 Scart – god kvalitet ★★★

Én kabel kombinerer lyd- og bildesignaler. Scart-tilkoblinger kan brukes til RGB-video, men ikke HD-TV-signaler.

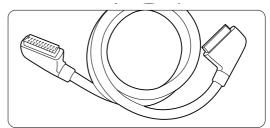

Scart-kabel

7.2.4 S-video – god kvalitet ★★

Bruk en S-videokabel sammen med en audio L/R-kabel (cinch). Pass på at kablene har samme farge når du kobler til.




S-videokabel



Audio L/R-kabel (rød og hvit)

7.2.5 Video – grunnleggende kvalitet ★ Bruk en videokabel (cinch) sammen med en audio L/R-kabel (cinch). Pass på at kablene har samme farge når du kobler til.

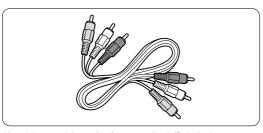

Kombinert video- (gul) og audio L/R-kabel (rød og hvit)

7.2.6 Vise synkronisert lydutgang

Du får den beste kombinasjonen av bilde og lyd ved å koble hjemmekinosystemet til audio L/R eller digitale lydutganger.

Se tegningene 7.3.4 og 7.3.8.

Ikke koble lydsignalet fra en DVD-spiller, digital mottaker eller en annen AV-enhet direkte til hjemmekinosystemet.


7.3 Koble til enhetene

Koblingene som vises i denne delen er anbefalinger for de vanligste tilfellene.

Det kan brukes andre løsninger.


7.3.1 DVD-spiller

Bruk en scart-kabel til å koble til enheten til **EXT1**-inngangen bak på TVen.

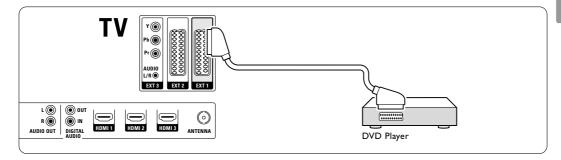


7.3.2 DVD-opptaker eller digital mottaker

Bruk en scart-kabel og to antennekabler.

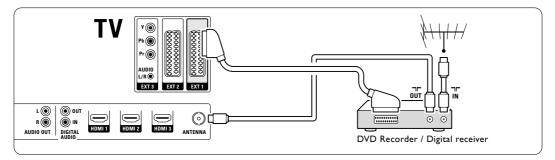


7.3.3 DVD-opptaker og digital mottaker

Bruk tre scart-kabler og tre antennekabler.

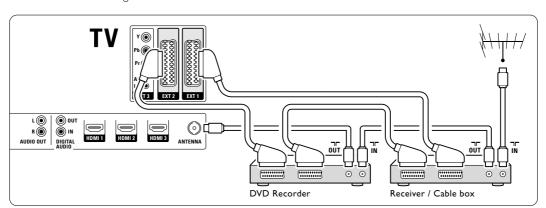


7.3.4 DVD-opptaker og hjemmekinosystem

Bruk en scart-kabel, to antennekabler og to digitale lydkabler (cinch).

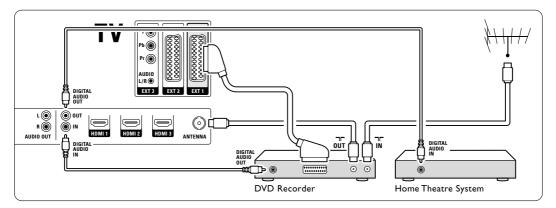


7.3.5 DVD-opptaker og - hjemmekinosystem

Bruk to scart-kabler, to antennekabler og to digitale lydkabler (cinch).

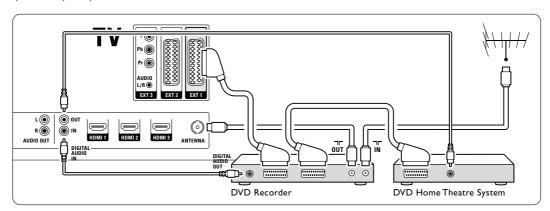


7.3.6 Satellitt-mottaker

Bruk en scart-kabel og to antennekabler.

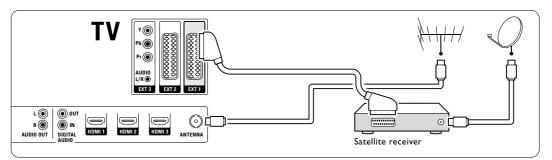


7.3.7 HD-digital mottaker eller HDsatellittmottaker

Bruk en HDMI-kabel og to antennekabler.

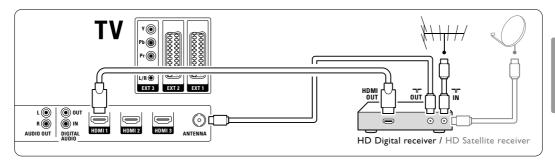


7.3.8 DVD-opptaker, hjemmekinosystem og digital mottaker

Bruk tre scart-kabler, tre antennekabler og to digitale lydkabler (cinch).

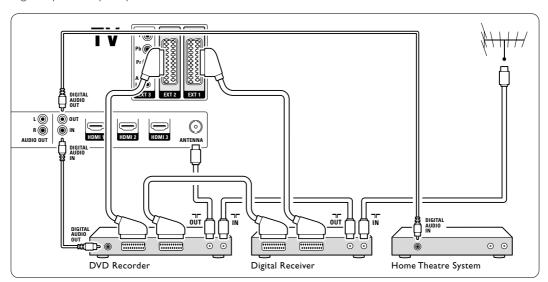

7.3.9 Blu-ray-platespiller

Bruk en HDMI-kabel.

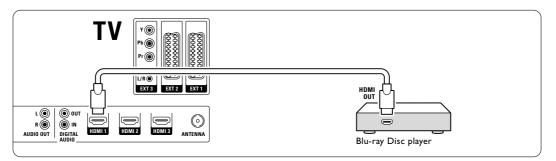


7.3.10 Spillkonsoll

Den mest praktiske koblingen for en spillkonsoll er på siden av TVen. Koblingene på baksiden av TVen er av bedre kvalitet.

Tilkoblet på siden av TVen

Bruk kontaktene Video L/R og Audio L/R.

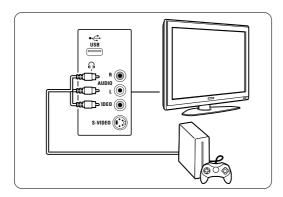

Tilkoblet på baksiden av TVen


Bruk HDMI- eller YPbPr-inngangen (EXT3) for å få HD-kvalitet.

7.3.11 Videokamera

Den mest praktiske koblingen for et videokamera er på siden av TVen. Koblingene på baksiden av TVen er av bedre kvalitet.

Tilkoblet på siden av TVen

Bruk kontaktene Video L/R og Audio L/R (cinch) eller bruk kontaktene S-video og Audio L/R.

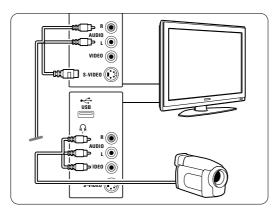

Tilkoblet på baksiden av TVen

Bruk HDMI- eller YPbPr-inngangen (EXT3) for å få HD-kvalitet.

7.3.12 PC

Den beste tilkoblingen for en PC er bak på TVen. En mer praktisk tilkobling, men bare for å vise bilder og filmer fra PCen, er tilkoblingen på siden av TVen.


Advarsel

Før du kobler til PCen må du sette PC-skjermens oppdateringshastighet til 60 Hz.

Tilkoblet på baksiden av TVen

Bruk DVI-tilkoblingen på PCen for å koble til en HDMI-tilkobling på TVen. Bruk en HDMI-til-DVI-kabel eller en HDMI-til-DVI-adapter.

Legg til en audiokabel med en stereo-minijack for lyd. Koble en stereo-minijack til **EXT3** på TVen.

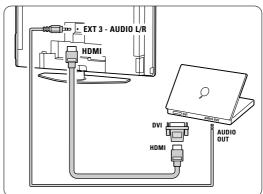

Når du er i menyen Koblinger, kan du koble denne EXT3 til HDMI-kontakten du bruker. Se del 7.4 Oppsett for koblinger.

Tilkoblet på siden av TVen

Hvis PCen ikke har noen DVI-tilkobling, bruker du S-Video- og Audio L/R-kontaktene (cinch) på siden av TVen. Denne tilkoblingen passer bare til programmer som Windows Media Center eller lignende.

Tips

Endre TVens bildeformat til **Uskalert** i menyen Bildeformat for å få best mulig bildeskarphet. Se del **5.3.4. Widescreen-bildeformat**.

Hvis du vil se hvilke PC-skjermoppløsninger som støttes, kan du se del **8 Teknisk informasjon**.

7.4 Oppsett for koblinger

Når alle enhetene er koblet til, må TVen vite hvilke koblinger du har gjort, altså hvilken enhet som er koblet til hvilken kontakt.

7.4.1 Digital Audio In (hvis slike finnes) Hvis du bruker Digital Audio In-koblingen, kan du tilordne denne koblingen til enheten lyden kommer fra, i menyen.

- Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TVmeny > Installasjon > Koblinger > Digital Audio In
- 2 Trykk på ▶ for å åpne listen.
- 3 Trykk på ▼ eller ▲ for å velge kontakten enheten bruker.

Koblinger	DIGITAL AUDIO IN
	Ingen
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Side

7.4.2 Audio In L/R

Hvis du bruker kontakten Audio In L/R, kan du tilordne denne koblingen til enheten lyden kommer fra, i menyen.

- 1 Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TVmeny > Installasjon > Koblinger > Audio In L/R.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne listen.
- 3 Trykk på ▼ eller ▲ for å velge kontakten enheten bruker.

Koblinger	AUDIO IN L/R
	Ingen
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDML1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 Angi navn på enhetene

Angi navn på de tilkoblede enhetene for enkelt valg av enhet og best mulig signalhåndtering. Tilordne typen enhet (DVD, VCR, Spill ...) til kontakten du bruker for enheten.

- 1 Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TVmeny > Installasjon > Koblinger > EXT1.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne listen.
- 3 Trykk på ▼ eller ▲ for å velge typen enhet.
- 4 Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

Koblinger	EXT 1
EXT 1	Ingen
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Spill
Side	VCR

7.4.4 Dekoderkanaler

Dekodere som dekoder en antennekanal, skal kobles til **EXT1** eller **EXT2** (scart).

Du må tilordne TV-kanalen som en kanal som skal dekodes. Deretter kan du tilordne kontakten der dekoderen er koblet til.

- Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TVmeny > Installasjon > Dekoder > **Kanal**.
- 2 Trykk på ▶ for å åpne listen.
- 3 Trykk på ▼ eller ▲ for å velge kanalen som skal dekodes.
- 4 Trykk på ◀ og gå tilbake for å velge **Status**.
- Trykk på ▼ eller ▲ for å velge kontakten dekoderen bruker.
- 6 Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

7.5 Forberede for digitale tjenester

Krypterte digitale TV-kanaler kan dekodes med en CA-modul (Conditional Access – tilgangssystem) som formidles av en leverandør av digitale TV-tjenester. CA-modulen kan ha flere tilgjengelige tjenester avhengig av hvilken leverandør du bruker (for eksempel betal-TV).


Ta kontakt med leverandøren av digitale TVtjenester for å få mer informasjon og betingelsene.


7.5.1 Sette inn en CA-modul – (Conditional Access – tilgangssystem)

Advarsel

Slå av TVen før du setter inn en CA-modul. Hvilken vei den skal settes inn, står på CA-modulen. Hvis modulen settes inn på feil måte, kan det skade CA-modulen og TVen.

- Sett CA-modulen forsiktig inn i sporet Common Interface på baksiden av TVen så langt inn som mulig.
- 2 La CA-modulen sitte i sporet Common Interface permanent.

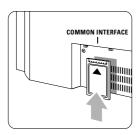

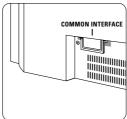

Det kan ta noen minutter før CA-modulen aktiveres. Hvis du fjerner CA-modulen, deaktiveres den digitale TV-tjenesten.

7.5.2 Menyen Vanlig grensesnitt

Du har tilgang til CA-modultjenesten fra denne menyen. Applikasjonene og deres funksjoner, innholdet og meldingene på skjermen kommer fra leverandøren av CA-modultjenesten.

Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg TVmeny > Funksjon > Vanlig grensesnitt.

Dette menyalternativet er tilgjengelig når det er satt i en CA-modul, og det er oppnådd kontakt med leverandøren.

8 Teknisk informasjon

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD full HD W-UXGA
- Paneloppløsning: 1366 x 768 p
- · Perfect Pixel HD bildeforbedring
- 1080 p 24/25/30/50/60 Hz prosessering

Skjermoppløsninger som støttes

• PC-formater

Oppløsning	Oppdateringshastighet
640×480	60 Hz
800×600	60 Hz
1024×768	60 Hz
1280×1024	60 Hz
1360×768	60 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringshastighet
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz og 60 Hz
1080i	50 Hz og 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz og 30 Hz
1080p	50 Hz og 60 Hz

Tuner/mottak/sending

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: DVD COFDM 2K/8K
- · Videoavspilling: NTSC, SECAM og PAL
- DVD: DVB Terrestrial (digitale TV-signaler via bakkenett) (se hvilke land på TVens typeskilt)

Mål og vekt (cirka)

TV-modell	32PFL9632D/10
– bredde	823 mm
– høyde	536 mm
– dybde	125 mm
– vekt	20 kg
TV + stativ	
– bredde	823 mm
– høyde	601 mm
– dybde	219 mm
– vekt	23 kg

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Lyd

- Lydsystem:
 - -Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimedia

- Kobling: USB
- Avspillingsformater: MP3, LPCM lysbildefremvisning (.alb) JPEG, MPEG1 og MPEG2

Fjernkontroll

- Type: RC4450
- Batterier: 2 AA-R6-batterier

Tilkobling

- EXT1 (scart): audio L/R, CVBS inn/ut og RGB
- EXT2 (scart): audio L/R, CVBS inn/ut, RGB og S-video inn/ut
- EXT3:YPbPr, audio L/R inn (minijack)
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- Analog audio L/R ut skjerm synkronisert
- Digital audio inn (koaksial-cinch-S/PDIF) (hvis slike finnes)
- Digital audio ut (koaksial-cinch-S/PDIF) skjerm synkronisert
- Side: audio L/R inn, video (CVBS) inn, S-Video Hodetelefon ut (stereo minijack) og USB

Strøm

- Nettspenning: AC 220-240 V (±10 %)
- Strømforbruk og standby-strømforbruk: Se de tekniske spesifikasjonene på www.philips.com
- Omgivelsestemperatur: 5 °C 35 °C

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjoner, kan du gå til www.philips.com/support.

Teknisk informasjon 39

9 Feilsøking

TV og fjernkontroll

TVen slås ikke på

- · Sjekk at strømledningen er koblet til riktig.
- Sjekk at batteriene i fjernkontrollen virker. Sjekk at batteripolene + / - er plassert riktig.
 Du kan bruke knappene på TVen til å slå TVen på.
- Trekk ut strømledningen, vent i ett minutt og koble deretter til ledningen igjen.

TVen reagerer ikke på fjernkontrollen

- Sjekk at batteriene i fjernkontrollen virker. Sjekk at batteripolene + / - er plassert riktig.
- Rengjør fjernkontroll- og TV-sensorlinsen.
- Du kan bruke sidekontrollene til å endre noen av grunninnstillingene for bild og lyd.
- Du kan justere lydstyrken ved å trykke på Volume - og +.
- 2 Du kan bla gjennom kanalene som er merket som favoritter, ved å trykke på Program/Channel - og +.
- 3 Du kan vise hovedmenyen ved å trykke på Menu. Du kan velge og justere bilde- og lydmeny-punkter ved å trykke på Volume - og + og Program/Channel - og +.

Den røde lampen på TVen blinker

 Trekk ut strømledningen i et halvt minutt og sett den deretter inn igjen. Sjekk at det er god nok plass til ventilasjon. Vent til TVen er avkjølt. Hvis TVen ikke starter igjen i standby-modus, og blinkingen forekommer igjen, må du kontakte kundeservice.

Du har glemt koden som låser opp barnesikringen

 $\bullet\,$ Se del 5.8.3 Still inn kode / Endring av kode.

TV-menyen er ikke på riktig språk

Følg denne instruksjonen for å endre språket.

- 1 Trykk på Menu på fjernkontrollen.
- 2 Trykk på ▶.
- 3 Bruk ▼ til å utheve den tredje linjen.
- 4 Trykk på ▶ tre ganger.
- 5 Trykk på ▼ eller ▲ for å velge språk.
- Trykk på OK.
- 7 Trykk på Menu for å gå ut av menyene.

TV-kanaler

Noen av TV-kanalene er borte

- · Sjekk at et er valgt riktig kanalliste.
- Du kan avinstallere kanaler i menyen Omordne.

Det ble ikke funnet noen digitale kanaler i installasjonen

 Sjekk om TVen støtter DVB-T i landet du befinner deg i. Se listen over land på TVens typeskilt.

Bilde

Den blå lampen lyser, men det vises ikke noe bilde

- Sjekk at antennen er riktig tilkoblet.
- Sjekk at det er valgt riktig enhet.

Lyden er på, men det vises ikke noe bilde

• Sjekk innstillingene for kontrast og lysstyrke i menyen.

TV-bildet er dårlig

- Sjekk at antennen er riktig tilkoblet.
- Høyttalere, lydenheter som ikke er jordet, neonlys og høye bygninger eller fjell kan påvirke bildekvaliteten. Prøv å få bedre bilde ved å endre antenneposisjonen eller ved å plassere enhetene unna TVen.
- Sjekk at det er valgt riktig TV-system i menyen Manuell installasjon.
- Hvis det bare er én kanal som er dårlig, kan du prøve å fininnstille kanalen i menyen Fininnstilling. Se del 6.2.3.

Bildet har dårlig farge

- Sjekk fargeinnstillingene i menyen Bilde.
 Velg hvilke som helst av Tilbake til standard-innstillingene i Tilbake til standard-menyen. Se del 5.3.2.
- Sjekk koblingene og kablene til de tilkoblede enhetene.

TVen husket ikke innstillingene da jeg slo den på igjen

 Sjekk at TVen er satt til Hjem i TV-menyen > Installasjon > Valg > Plassering.

Bildet passer ikke til skjermen, det er for stort eller for lite

- Velg et bildeformat som passer bedre, i menyen Bildeformat. Se del 5.3.4 Widescreen-bildeformat.
- Angi navn på den tilkoblede enheten i menyen Koblinger for å få best mulig signalhåndtering.
 Se del 7.4.3 Angi navn på enhetene.

40 Feilsøking

Bildeplasseringen på skjermen er ikke riktig

 Noen bildesignaler fra noen enheter passer ikke helt til skjermen. Du kan forskyve bildet med knappene ◀, ▶, ▲ eller ▼ på fjernkontrollen. Sjekk signalutgangen på enheten.

Lyd

Det er bilde, men ingen lyd

- Sjekk at lydstyrken ikke er satt til 0.
- Sjekk at lyden ikke er dempet med **★**-knappen.
- · Sjekk at alle kablene er koblet til riktig.
- Hvis TVen ikke finner noe lydsignal, slår den automatisk av lyden.

Dette er riktig virkemåte og indikerer ikke at det er noen feil.

Lyden er dårlig

- Sjekk at lyden er satt til stereo.
- · Sjekk innstillingene for utjevneren.
- Velg hvilke som helst av Tilbake til standardinnstillingene i Tilbake til standard-menyen. Se del 5.3.2.

Det kommer bare lyd fra én høyttaler

 Sjekk at balansen ikke er satt helt til venstre eller høvre.

HDMI-koblinger

Problemer med enheter som er koblet til med HDMI

- Med HDMI-til-HDCP-prosedyren kan det ta noen sekunder f\u00far bildet fra enheten vises p\u00e5 TVen.
- Hvis TVen ikke gjenkjenner enheten og det ikke vises noe bilde på skjermen, kan du prøve å bytte fra en enhet til en annen og tilbake for å starte HDCP-prosedyren på nytt.
- Hvis lydforstyrrelsene fortsetter, kan du se i brukerhåndboken til enheten for å sjekke utgangsinnstillingene.
- Hvis det brukes en HDMI-til-DVI-adapter, må du sjekke om det er brukt en ekstra lydkobling for å fullføre DVI-koblingen.

USB-kobling

TVen viser ikke innholdet på USB-enheten

 Sett enheten (kameraet) til kompatibel med masselagringsklasse Det kan være at USB-enheten trenger driverprogramvare. Dessverre kan ikke denne programvaren lastes ned til TVen.

Jeg kan ikke se filene i menyen Multimedia.

 Ikke alle lyd- og bildefiler støttes. Se del 8 Teknisk informasjon.

Lyd- og bildefiler avspilles ikke jevnt

• Overføringsytelsen til USB-enheten begrenser overføringshastigheten.

PC

PC-visningen på TVen er ikke stabil eller er ikke synkronisert

 Sjekk at det er valgt riktig oppløsningsmodus på PCen. Se del 8 Teknisk informasjon.

Hvis problemet ikke er løst

Slå TVen av og slå den på igjen. Hvis problemet ikke er løst, kan du ringe kundesenteret eller sjekke webområdet www.philips.com/support.

Du finner telefonnumrene til kundesentrene på den siste siden i denne brukerhåndboken.

Ha TV-modell- og produktnummeret tilgjengelig når du ringer.

Numrene finner du på merkelappen på emballasjen eller på typeskiltet som er bak på og under TV-apparatet.

Advarsel

Ikke prøv å reparere TVen selv.

Feilsøking 41

10 Stikkordregister

Α	Digital	Hodetelefon
Active Control 16	tekstspråk 24	koble til 4,30
Ambilight	teksttjenester 20	lydstyrke 18
2-kanals 5	Dobbel skjerm 12	Hvitnivå 16
farge 18	DVB-T 5	
med TV-standby 19	DVD	
meny / innstillinger 18	koble til 33	Installasjon
stillinger 11	spille av 9	automatisk 27
Analog	spiller 33	manuell 28
manuell installasjon 28	opptaker 33	meny 27
TV-kanaler 28	Dynamisk kontrast 16	oppdatering 29
Angi navn på enhetene 36	_	Innstillingsassistent 15
Antenne	Œ	<u></u>
kabel 7	Egendefinert farge	K
koble til 7	Egendefinert fargetone 16	Kabel
med enheter 30	Ekstern 1, 2 og 3 (EXT) 30	HDMI 31
Autoformat 17	Endring av kode 22	Scart 32
Automatisk installasjon 27	Enhet	S-video 32
Auto surround 18	angi navn 36	Video 32
Auto volumutjevning 18	tilkobling 31	YPbPr 31
Av/på 8	vise 9	Kamera (foto) 36
Б	EPG (elektronisk programguide)	Kanal
В	21	favorittliste 20
Balanse		forrige 12
Ambilight 18	6	installasjon 27
lyd 17	Fabrikkinnstillinger 29	lagre/installere 28
Barnesikring 23	Fargeforbedring 16	listen Alle kanaler 20
Batterier 3,7	Farge	lås 20
Behandling av skjermen 3	meny 16	omordne 28
Bilde	taster 4,12	styring 29
format 16	Fargenyanse 16	Kensington-sikkerhetsspor 5
meny 16	Fargetone 16	Kobling
Bildeviser 24	Feilsøking 40	beste 31 oversikt 30
Blu-ray 30,31,35	Fininnstilling 28	
С	Fjernkontroll batterier 7	oppsett 31,36 Kontrast 16
CA-modul 30,38	oversikt 12	Klokke 15
C/-modul 30,30	OVELSIKE 12	Knapp(er)
D	G	farge 12
Dekoder	Gi nytt navn 28	på TVen 4
kanal 36	Griffitt Havii 20	på fjernkontrollen 4,12
Delta lydstyrke 18	H	Kode 22
Demp-knapp 12	HDCP 31	
Digital	HDMI	•
audio out 30	kobling 30	Land
lydspråk 17	HD-digital mottaker 35	digitalt system 29
mottaker 33	Hjem	valg 27
naturlig bevegelse 16	plassering 40	Liste over favorittkanaler 20
testmottak 29	Hjemmekinosystem 34	

42 Stikkordregister

Lyd meny 17 surround-modus 18 Lydstyrke knapp 12 meny 17 Lyssensor 16 Lysstyrke 16 ambilight 18 Låser 22	Språk I/II 18 Svekket hørsel 27 Standby 22 Stereo 18 Stillestående bilder 3 Strømledning 8 Super zoom 17 Svartnivå 16 Søk kanaler 28 tekst-TV-sider 19
М	Støyreduksjon 16
Menu-knapp 13 Mono 18 Movie expand 17 MPEG artifaktreduksjon 16 Musikk 25	Teknisk informasjon 39 Teksting 23 Tekst-TV 19 Tekst-TV 2.5 20
OK-knapp 12 Omgjøre 28 Omordne kanaler 28 Oppdatering av programvare 26 Opptaker 33	digital 28 dobbel skjerm 19 meny 20 side 19 Tidsinnstilling på 22 Tidsinnstilt avslag 22 Tidssone 27 Tidtakere 22
PC	Tilbake til standard 15 TV-innstillinger-menyen 15
koble til 36 skjerminnstillinger 39 Personlig lås 20 Pixel Plus 3 HD 16 Plassere TVen 5 Plassering 40 Program opp/ned 12	USB bildeviser 24 enhet 24 kontakt 30 Utjevner 17
Radiokanal 27 Rask tilgang-meny 15 Rengjøring av skjermen 3 Resirkulering 3	Vanlig grensesnitt (CAM) meny 38 spor 30,38 VCR
Satellittmottaker 34 Scart-kobling 32 Sideoversikt T.O.P 19	koble til 33 Videokabel 32 Videoformater 39 Videokamera 36
Sikkerhet 3 Skarphet 16 Slå på 8	Widescreen-bildeformat 17
Spillkonsoll 36 Språk meny 27 lyd 18 teksting 19 Still inn kode 22	YPbPr 31

Stikkordregister 43